


STANLEY[®]

FATMAX[®]

V20

LITHIUM ION






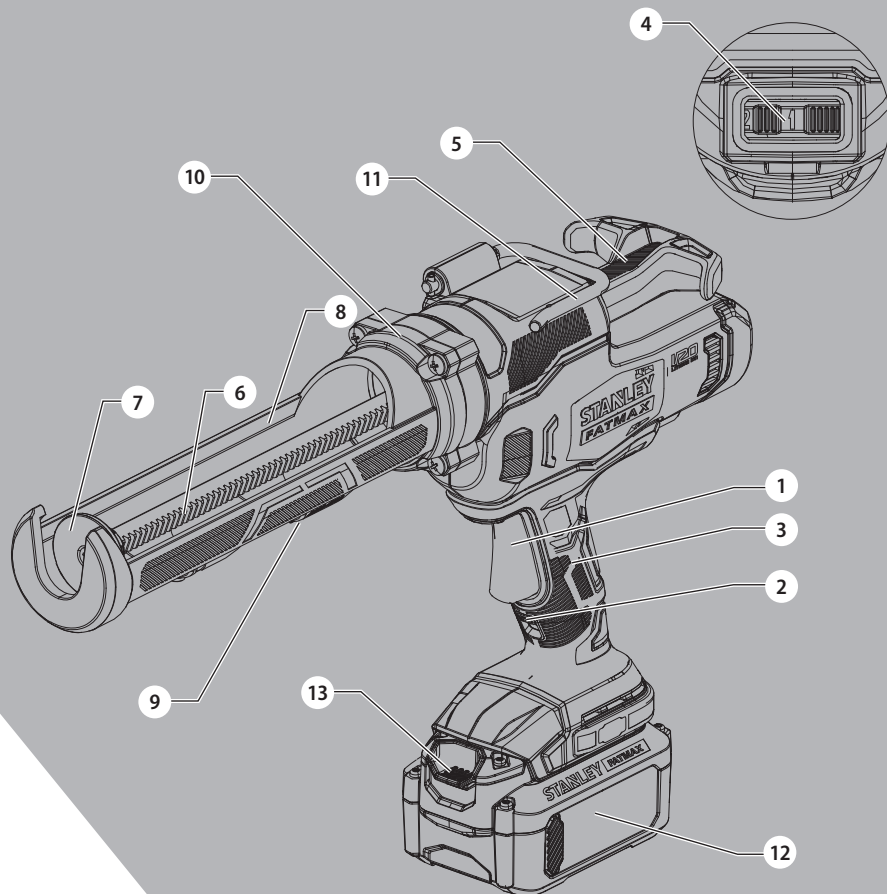




359209 - 96 BG

Превод на оригиналните инструкции

www.stanley.eu

SFMCE600

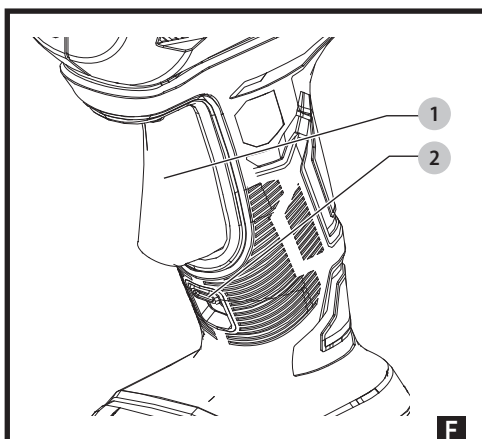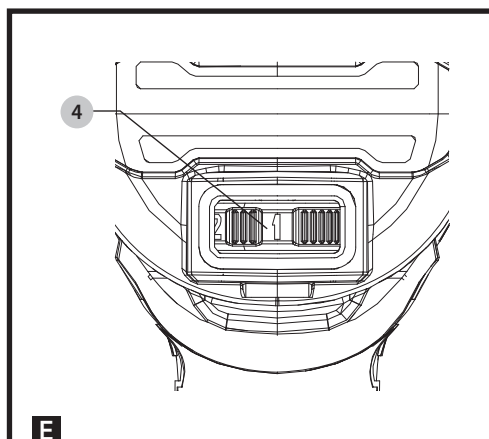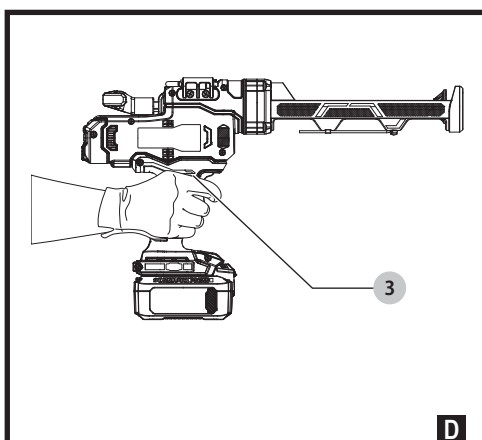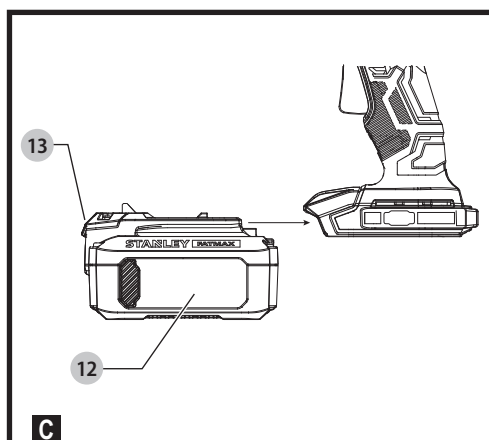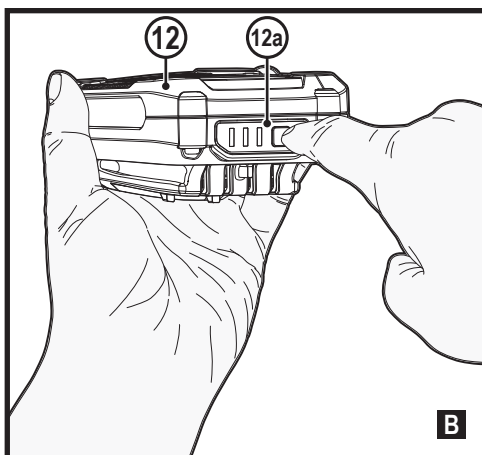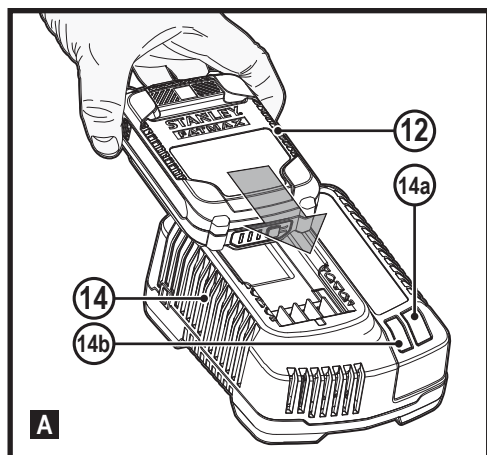

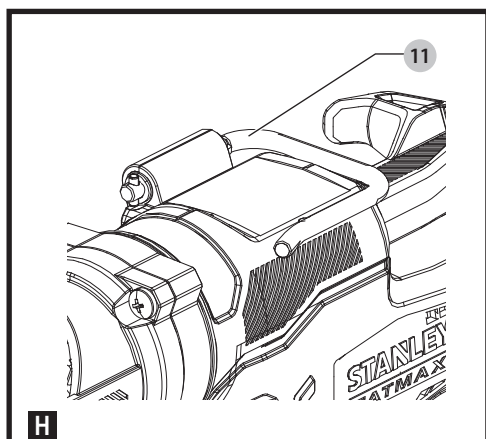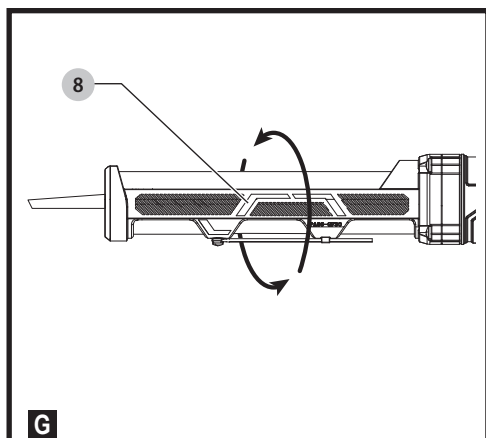

Предназначение

Вашият STANLEY FATMAX SFMCE600 е проектиран само за домашна, потребителска употреба. SFMCE600 приема 300-310 мл касети.

Инструкции за безопасност

Общи предупреждения за безопасна работа с електроинструменти



Предупреждение! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.

Терминът "електроинструмент" във всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася до захранвани (със захранващ кабел) или работещи на батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти и машини.

1. Безопасност на работното място

- a. **Пазете работното място чисто и добре осветено.** Бездарият и недостатъчно осветление могат да доведат до трудова злополука.
- b. **Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието на запалителни течности, газове или прах.** Електроинструментите произвеждат искри, които могат да възпламяват праха или изпаренията.
- c. **Дръжте деца и странични лица надалече, докато работите с електроинструмента.** Всяко отклоняване на вниманието може да ви накара да загубите контрол.

2. Електрическа безопасност

- a. **Щепселите на електроинструмента трябва да са подходящи за използвания контакт. Никога, по никакъв начин не променяйте щепсела.** Не използвайте адаптери за щепсела със заземени (замасени) електрически инструменти. Непроменените щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
- b. **Да се избягва контакт на тялото със заземени или замасени повърхности като тръби, радиатори, кухненски печки и хладилници.** Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
- c. **Не излагайте електроинструментите на дъжд и мокри условия.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.

- d. **Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за носене, дърпане или изключване на електроинструмента.** Пазете кабела далече от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или оплетени кабели увеличават риска от токов удар.
- e. **Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, удобен за използване на открито.** Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.
- f. **Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотокова защита (RCD).** Употребата на RCD намалява риска от токов удар.

3. Лична безопасност

- a. **Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и бъдете разумни, когато работите с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или лекарства.** Един миг невнимание при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
- b. **Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите.** Предпазни средства, като противопрахова маска, предпазни обувки, каска или слухова защита, използвани за съответните условия, намаляват личните наранявания.
- c. **Предотвратяване на случайно задействане.** Уверете се, че превключвателят е на позиция изключен, преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното устройство, преди да вземете или носите инструмента. Носенето на електроинструмент с пръста на прекъсвача или стартирането на електроинструменти, когато прекъсвачът е на позиция "включен", може да доведе до трудова злополука.
- d. **Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента.** Прикрепени към въртящи се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат да доведат до наранявания.
- e. **Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време.** Това позволява по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.
- f. **Обличайте се подходящо. Не носете висящи дрехи или бижута. Пазете косата си и дрехите си далече от движещите се части.** Висящите дрехи, бижута или дълги коси могат да бъдат захванати от движещи се части.

- g. Ако са предоставени устройства за прахоулавяне или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани и използвани правилно. Използването на тези средства може да намали опасностите свързани с праха.
 - h. Не допускайте поради навика от честото използване на инструмента да пренебрегвате принципите за безопасност при работа с него. Едно невнимателно действие може да доведе до тежки наранявания в рамките на части от секундата.
- 4. Използване и грижа за електроинструментите**
- a. **Не насилвайте електроинструментите.** Използвайте правилния инструмент за вашето приложение. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно работата, при темпото, за което е създаден.
 - b. Не използвайте електроинструмента, ако превключвачът не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може да се контролира с превключвателя е опасен и трябва да се поправи.
 - c. Изключете щепсела от захранването и/или свалете батерийния комплект на електроинструмента, ако е свалям, преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари, или съхраняване на уреда. Такива предварителни мерки за безопасност намаляват риска от нежелателно задействане на електроинструмента.
 - d. Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте на незапознати с електроинструмента и тези инструкции други хора да работят с електроинструмента. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
 - e. Поддръжка на електроинструменти и аксесоари. Проверявайте за неправилно разположение или свързване на подвижните звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлияят на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента, задължително го поправете преди да го използвате отново. Много злополуки се причиняват от лошо поддържани електрически инструменти.
 - f. Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри остриета по-трудно могат да се огънат и по-лесно се контролират.
 - g. Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях в съответствие с инструкциите, като взимате предвид работните условия и характера на работата. Използването на електроинструмента за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.
 - h. Пазете дръжките и повърхностите за захващане сухи, чисти от масло и грес. Хлъзгави дръжки и повърхности не са условие за безопасна работа и контрол на инструмента в неочаквани ситуации.
- 5. Използване и грижи за инструменти за батерии (използва се само за инструменти за батерии)**
- a. Зареждайте само със зарядното устройство, определено от производителя. Зарядно, което е подходящо за един тип батерии може да създаде риск от пожар, когато се използват с друг тип батерии.
 - b. Използвайте електроинструмента само с определените за него батерии. Използването на друг вид батерии може да предизвика нараняване или пожар.
 - c. Когато батерията не е в употреба, съхранявайте я далече от други метални предмети като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, които могат да направят връзка от един терминал до друг. Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.
 - d. При извънредни обстоятелства от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт. Ако случайно попадне на кожата, изплакнете с вода. Ако течността попадне на очите ви, потърсете медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност може да причини дразнене и изгаряния.
 - д. Не използвайте батерийен пакет или инструмент, които са повредени или изменени. Повредената или модифицирана батерия, може да има непредсказуемо действие, което да доведе до пожар, експлозия или риск от нараняване.
 - e. Не излагайте батерията или инструмента на огън или на прекомерна температура. Излагането на огън или температура над 130 °C може да предизвика експлозия.
ЗАБЕЛЕЖКА: Температурата „130 °C“ може да бъде заменена от температурата „265 °F“.
 - g. Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията или инструмента извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или при температури извън определения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.
- 6. Сервизиране**
- a. Сервизирането на вашия електроинструмент трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални резервни части. Това ще гарантира безопасната употреба на уреда.

- б. Никога не поправяйте повредена батерия.**
Обслужването на батериите трябва да се извършва само от производителя или упълномощените сервисни агенти.

Допълнителни специфични инструкции за безопасност за дозатори за материали

- ♦ Дръжте инструмента за изолираните повърхности при извършване на операция, при която инструмента може да засегне скрито окабеляване. Контактът с "жив" кабел ще зареди и металните части на инструмента и това ще причини токов удар на оператора.
- ♦ Дръжте ръцете си далеч от зоната на буталото и буталото на дозатора за уплътнение/лепило. Пръстите могат да бъдат смачкани между държача на тръбата и буталото.
- ♦ Когато работите с дозатора за уплътнение/лепило отгоре, не поставяйте буталото на пътя на очите или главата ви. Пръчката на буталото може да се плъзне назад по посока на потребителя.
- ♦ Винаги носете предпазни очила, когато използвате дозатора за уплътнение/лепило.
- ♦ Винаги работете в добре проветрено помещение и носете подходяща дихателна защита, ако е необходимо. Изпаренията от някои уплътнители и лепила могат да бъдат вредни.
- ♦ Изключете уреда и разкачете батерията преди инсталиране и сваляне на аксесоари, преди настройка или когато правите ремонт. Едно нежелано задействане на инструмента може да предизвика наранявания.
- ♦ Използвайте само аксесоари, препоръчани от производителя за вашия модел. Аксесоари, които може да са подходящи за един инструмент, може да са опасни, когато се използват с друг инструмент. Използването на неподходящи принадлежности може да причини риск от нараняване.
- ♦ Заклучете спусъка в положение ИЗКЛ., когато не се използва, за да избегнете неволно изпускане на материал.
- ♦ Внимавайте да не попаднете с уплътнител или лепило върху контактните точки на батерията.
- ♦ Винаги четете и следвайте всички инструкции на производителя относно уплътнителя или лепилото. Неспазването на това може да доведе до телесни наранявания.
- ♦ Не използвайте за приготвяне на храна.

Допълнителни рискове

Допълнителни остатъчни рискове могат да възникнат при използването на инструмента, и не могат да бъдат включени в приложените предупреждения за безопасност.

Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна употреба, продължителна употреба и др.

Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди за безопасност, някои допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати. Те включват:

- ♦ Наранявания, причинени от докосване до въртящи се/движещи се части.
- ♦ Наранявания, причинени от смяна на части, остриета или аксесоари.
- ♦ Наранявания, причинени от продължителна употреба на инструмента. Когато използвате някой инструмент за продължителни периоди от време, е необходимо да си взимате редовни почивки.
- ♦ Увреждане на слуха.
- ♦ Опасност за здравето причинена от дишане на прах, образуван при работа с вашия инструмент (пример: работа с дърво, особено с дъб, бук и MDF.)

Вибрации и шум

Стойностите на декларираното ниво на излъчвани вибрации и шум, които са обявени в техническите данни и в декларацията за съответствие, са измерени в съответствие със стандартен метод за тестване, предоставен от EN 62841 и може да се използват за сравнение на един инструмент с друг. Обявената стойност на емисиите на вибрации и шум може също да се използва в предварителна оценка на експозицията.



Предупреждение! Стойността на емисиите на вибрации и шум по време на действителното използване на електроинструмента може да се различава от обявената стойност в зависимост от начина, по който се използва инструментът. Нивото на вибрациите и шума може да се повиши над посоченото ниво.

При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/ЕО за защита на лица, които редовно използват електрически инструменти при работа, трябва да се направи оценка на излагането на вибрации, действителните условия на употреба и начина, по който се използва инструментът, включително като се вземат предвид всички части на работния цикъл, като например време, когато инструментът е изключен и когато се работи на празен ход, в допълнение към времето за задействане.

Етикети по инструмента

Следните символи са показани на инструмента, заедно с кода на датата:



Предупреждение! За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството с инструкции.

Допълнителни инструкции за безопасност за батерии и зарядни устройства (не предоставени с инструмента)

Батерии

- ◆ Никога и по никаква причина не се опитвайте да ги отваряте.
- ◆ Не излагайте батерията на вода.
- ◆ Не съхранявайте на места, където температурата може да превиши 40 °C.
- ◆ Зареждайте само при температура на околната среда между 10 °C и 40 °C.
- ◆ Зареждайте само, като използвате предоставеното с инструмента зарядно устройство.
- ◆ Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела "Защита на околната среда".



Да не се опитва зареждане на повредени батерии.

Зарядни устройства

- ◆ Зарядното устройство на STANLEY FATMAX да се използва само за зареждане на батерията в инструмента, с която е доставен. Други батерии може да избухнат и да причинят наранявания и щети.
- ◆ Никога да не се опитва зареждане на сухи батерии.
- ◆ Веднага сменяйте повредените кабели.
- ◆ Не излагайте инструмента на вода.
- ◆ Не отваряйте зарядното устройство.
- ◆ Не експериментирайте със зарядното устройство.



Зарядното устройство е предназначено само за работа на закрито.



Прочетете инструкциите преди употреба.

Електрическа безопасност



Вашето зарядно устройство е двойно изолирано; затова не се изисква заземяване. Винаги проверявайте дали захранващото напрежение отговаря на напрежението на табелката. Никога не се опитвайте да заменят зарядното устройство с обикновен захранващ кабел.

- ◆ Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от производителя или от оторизиран сервизен център на STANLEY FATMAX, за да се предотврати злополука.

Характеристики

Този уред има всички или някои от следните характеристики.

- 1 Пусков превключвател
- 2 Заклучване на пусковият превключвател
- 3 Основна дръжка
- 4 Превключвател за променливи обороти
- 5 Дръжка на плунжера
- 6 Плунжер
- 7 Плунжер
- 8 Държач на касетата
- 9 Бутало
- 10 Монтажен лагер
- 11 Кука за окачване
- 12 Батериен пакет
- 13 Бутон за освобождаване на батерията

Сглобка



Предупреждение! Преди сглобяване, свалете батерията от инструмента.

Зареждане на батерията (Фиг. А)

Батерията трябва да се зареди преди първата употреба и всеки път, когато не може да произведе достатъчно мощност при извършване на работа, която е била лесно изпълнима преди това.

Батерията може да се загрее по време на зареждането; това е нормално и не представлява проблем.



Предупреждение! Не зареждайте батерията при температура на околната среда по-ниска от 10 °C или над 40 °C.

Препоръчителна температура на зареждане: прикл. 24 °C.

Забележка: Зарядното устройство няма да зареди батерията, ако температурата на гнездото за батерии е по-ниска от 10 °C или е над 40 °C.

Батерията трябва да бъде оставена в зарядното устройство и зареждането ще започне автоматично, когато температурата в клетката се затопли или охлади.

Забележка: За да подситеgurите максимална работа и живот на литиево-йонни акумулаторни пакети, заредете напълно акумулаторния пакет преди първа употреба.

- ◆ Включете зарядното устройство (14) в подходящ контакт, преди да вкарате акумулаторния пакет (12).
- ◆ Зелената светлина за зареждане (14а) ще присветва продължително, за да покаже, че зареждането е започнало.
- ◆ Завършването на зареждането ще бъде отбелязано с непрекъснато включена зелена светлинка за зареждане (14а). Батерийният пакет (12) е напълно зареден и може да се свали и използва или да се остави в зарядното устройство (14).

- ♦ Заредете изпразнените батерии до 1 седмица след изпразването. Животът на батерията ще намалее значително, ако се съхранява в изпразнено състояние.

Светодиодни светлини за режимите на зарядното устройство

	Зареждане: Зелен пулсиращ светодиод	
	Напълно зареден: Зелен постоянен светодиод	
	Горещ/студен пакет закъснение: Зелен пулсиращ светодиод Червен, постоянен светодиод	

Забележка: Това съвместимо зарядно устройство(а) няма да зарежда погрешен акумулаторен пакет. Зарядното устройство ще покаже грешка в батерията, като откаже да светне.

Забележка: Това може и да означава проблем със зарядното устройство. Ако зарядното устройство указва проблем, занесете зарядното устройство и батерията за тестване в упълномощен сервизен център.

Оставяне на батерията в зарядното устройство

Зарядното устройство и батерийният пакет могат да бъдат оставени свързани с непрекъснато светеща светодиодна лампа. Зарядното устройство ще запази батерийният пакет напълно зареден.


Горещ/студен пакет закъснение

Когато зарядното устройство открие батерия, която е прекалено гореща или твърде студена, тя автоматично стартира забавяне със закъснение за гореща/студена батерия, зеленият светодиод (14a) ще мига периодически, докато червеният светодиод (7b) ще продължи да свети непрекъснато, спирайки зареждането, когато батерията е достигнала подходяща температура. Зарядното устройство тогава автоматично се превключва към режим на зареждане. Тази характеристика осигурява максимален живот на батерията.

Индикатор за състоянието на батерията (Фиг. В)

Батерията включва индикатор за състояние на зареждане, за да се определи бързо степента на живот на батерията, както е показано на фигура В. С натискане на бутона за състояние на зареждане (12a) можете лесно да видите

заряда, останал в батерията, както е показано на фигура В.

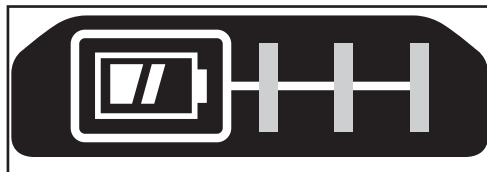

Монтаж и сваляне на батерийния пакет от инструмента



Предупреждение! Уверете се, че заключващия бутон е активиран, за да се предотврати задействане на превключвателя, преди поставяне или сваляне на батерията.

Монтаж на акумулаторен пакет (Фиг. С)

- ♦ Вкарайте батерийния пакет здраво в инструмента, докато не чуете щракване, както е показано на фигура С. Уверете се, че батерийният пакет е напълно поставен и напълно заключен на позиция.

Сваляне на акумулаторен пакет (фиг. С)

- ♦ Натиснете бутона за освобождаване на батерията (13) както е показано на фигура D и издърпайте батерийния пакет извън инструмента.

Правилна позиция на ръцете (фиг. D)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозно нараняване, **ВИНАГИ** използвайте подходяща позиция на ръцете, както е показано.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За намаляване на риска от сериозно нараняване, **ВИНАГИ** дръжте здраво в очакване на неочаквана реакция.

Правилната позиция на ръцете изисква едната ръка да е на основната ръкохватка (3), както е показано на Фиг. D.

Ключ за променливи обороти (Фиг. E)

Скоростта на потока на материала се контролира от диска с променлива скорост (4), за да се адаптират към различни приложения.

- ♦ Изберете скорост, като завъртите диска до желаната настройка. **ЗАБЕЛЕЖКА:** „1“ е най-ниската (най-бавната) настройка, а „6“ е най-високата (най-бързата) настройка.

Пусков превключвател (Фиг. F)

- ♦ Извийте спусъка (1), за да включите инструмента.
- ♦ Освободете превключвателя на спусъка, за да изключите инструмента.

Блокиране на пусковия превключвател (фиг. F)

Вашият инструмент е оборудван със заключване на пусковия превключвател (2), за да се предпази от неволно изпускане на материал.

- ♦ За да заключите пусковия превключвател, натиснете нагоре фиксатора на пусковия превключвател (2). Инструментът няма да работи с превключвател в заключено положение.
- ♦ За да отключите превключвателя на спуска, натиснете надолу блокировката на превключвателя на спуска.

Въртящ се държач на касетата (фиг. G)

Държачът на касетата (8) се върти на 360° за нанасяне на материал под всякакъв ъгъл.

За регулиране на буталния прът

- ♦ За да регулирате ръчно буталото (6), натиснете или издърпайте дръжката на буталото (5) до желаната позиция.

За вмъкване на материал

Държач на касетата (Фиг. F, G)

ЗАБЕЛЕЖКА: Материалът, останал в държача на касетата, може да изсхне, ако бъде оставен без надзор. Следвайте препоръките на производителя, когато използвате уплътнител или лепило.

- ♦ Уверете се, че използваното бутало е подходящо за материала.
- ♦ **ЗАБЕЛЕЖКА:** Използването на неправилно бутало може да доведе до експлозия на контейнера за материал по време на употреба, повреда на държача на касетата и/или пистолета за уплътнение.
- ♦ Използвайте блокировката на спуска (2), за да заключите спуска (1).
- ♦ Отрежете края на дюзата на тръбата за уплътнение/материал.

ЗАБЕЛЕЖКА: Малките отвори на дюзите изискват повече сила за натискане на материала, което може да повлияе на живота на батерията.

- ♦ Счупете вътрешното уплътнение на уплътнителната тръба или дюзата за материал, като използвате щифта (9), разположен от долната страна на държача на касетата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вътрешното уплътнение не е счупено, материалът може да излезе през задната част на тръбата и да повреди инструмента.

ЗАБЕЛЕЖКА: Поддържайте буталото, държача на касетата и касетата, изчистете от всякакъв материал. Прибиране на плунжер, който е покрит със засъхнал материал, може да повреди вътрешните части на

инструмента и да причини неправилно подравняване на тръбата.

- ♦ Задръжте здраво инструмента и дръпнете дръжката на буталото (5) назад, за да позволите на тръбата за уплътнение/материала да влезе в държача на касетата (8).
- ♦ Поставете тръбата за уплътнение/материала с дюзата към предната част на инструмента.
- ♦ Натиснете дръжката на буталото (5) напред, докато буталото (7) опре в тръбата.
- ♦ Завъртете държача на касетата до желания ъгъл.
- ♦ Когато сте готови за дозиране, натиснете спуска (1).

Електронна защита от претоварване

SFMCE600 има функция за електронна защита от претоварване.

Ако върху тръбата се упражни прекалено голям натиск, инструментът ще се изключи. Това помага да се предотврати повреда на инструмента и уплътнителя или тръбата за материала.

Ако инструментът се изключи, уверете се, че:

- ♦ Уплътнителят или върха на дюзата за материал са срязани.
- ♦ Вътрешното уплътнение в уплътнителя или тръбата за материала е счупено.
- ♦ Втвърденият материал се отстранява от дюзата.
- ♦ Уплътнителят или тръбата за материала не са повредени или замръзнали.
- ♦ Буталото (6) е без уплътнителни или лепилни материали.
- ♦ Освободете пусковият превключвател (1) и го натиснете отново (1), за да нулирате инструмента.

Ако инструментът се изключи отново, преместете диска за променлива скорост (4) в средна позиция и натиснете отново спуска (1). Ако инструментът продължава да се изключва, опитайте друга тръба с уплътнител или материал или занесете инструмента в оторизиран сервизен център.

Кука за окачване (Фиг. H)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозни телесни наранявания, не използвайте куката за окачване на инструмента, за да окачите инструмента към тялото си. НЕ използвайте куката за окачване за тегтинг или за закрепване на инструмента към човек или предмет по време на употреба. НЕ окачвайте инструмента над главата си, и не окачвайте предмети от куката за окачване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от нараняване от падане на инструмента върху операторите или страничните наблюдатели, уверете се, че той е надеждно поддържан при използване на куката за окачване или е поставен на сигурно и стабилно място, когато не го използвате. Не забравяйте да запазите зоната отдолу свободна, за да намалите риска от падане на инструмента и удар на нещо или някого под него.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Куката за окачване не е за привързване или закрепване на инструмента към човек или предмет по време на употреба, когато е повдигната.

SFMCE600 има удобна кука за окачване (11), която му позволява да виси на подходяща, стабилна конструкция между употребите.

Поддръжка

Вашият инструмент на STANLEY FATMAX е създаден за продължителна и дългосрочна работа с минимална поддръжка.

Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от редовното почистване.

Вашето зарядно не изисква никаква поддръжка, освен редовно почистване.



Предупреждение! Преди да извършвате поддръжка на инструмента, свалете батерията от инструмента. Изключете зарядното устройство преди почистване.

- ♦ Редовно да се почистват вентилационните слотове на инструмента с помощта на мека суха четка или суха кърпа.
- ♦ Редовно почиствайте корпуса на двигателя с помощта на чиста мокра кърпа.
- ♦ Не използвайте абразивен препарат или такъв на разтворна основа.
- ♦ Редовно отваряйте патронника и го изтръсквайте, за да свалите наличния прах от вътрешността.

Защита на околната среда



Разделно събиране. Продуктите и батериите, отбелязани с този символ не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Продуктите и батериите съдържат материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани, което намаляване търсенето на суровини.

Моля, рециклирайте електрически продукти и батериите в съответствие с местните разпоредби. Повече информация можете да намерите на www.2helpU.com

Технически данни

		SFMCE600
Напрежение	V _{DC}	18V
Тегло	кг	1,65

Зарядно устройство		SFMCB11	SFMCB12	SFMCB14
Входящо напрежение	V _{AC}	230	230	230
Изходно напрежение	V _{DC}	18	18	18
Ток	A	1,25	2	4

Батерия		SFMCB201	SFMCB202	SFMCB204	SFMCB206
Напрежение	V _{DC}	18	18	18	18
Капацитет	Ah	1,5	2,0	4,0	6,0
Тип		Литиево-йонни	Литиево-йонни	Литиево-йонни	Литиево-йонни

Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 62841:

Звуково налягане (L_{ра}) 68 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)

Звукова мощност (L_{WA}) 76 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)

Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума) според EN 62841:

Завинтване в метали (a_{h,D}) < 2,5 м/сек.², колебание (K) 1,5 м/сек.²

Декларация за съответствие Доставка на машини (безопасност) Правилник 2008

**UK
CA**

Акумулаторен пистолет за уплътняване - SFMCE600

STANLEY FATMAX декларира, че тези продукти, описани в "технически данни", са в съответствие с:

Наредби за доставка на машини (безопасност), 2008 г., S.I. 2008/1597 (с измененията), BS EN62841-1:2015 + A11:2022.


Тези продукти отговарят на следните разпоредби на Обединеното кралство:

Регламенти за електромагнитна съвместимост, 2016, S.I.2016/1091 (с измененията).

Ограничението за използване на някои опасни вещества в наредбите за електрическо и електронно оборудване 2012, S.I. 2012/3032 (с измененията).

За повече информация, свържете се с STANLEY FATMAX на следния адрес или вижте задната страница на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на STANLEY FATMAX



Карл Еванс
Вицепрезидент Професионални електроинструменти
EANZ GTS
STANLEY FATMAX UK, 270 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 4DX
Великобритания
30.12.2022 г.

ЕО декларация за съответствие ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ



Акумулаторен пистолет за уплътняване - SFMCE600
STANLEY FATMAX декларира, че тези продукти, описани в "технически данни", са в съответствие с:
2006/42/EC, EN62841-1:2015 + A11:2022.

Тези продукти, също така, са съобразени с Директива 2014/30/EC и 2011/65/EC. За повече информация, свържете се с STANLEY FATMAX на следния адрес или вижте задната страница на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на STANLEY FATMAX.



Патрик Дипенбах
Генерален директор, Бенелукс
STANLEY FATMAX,
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Белгия
30.12.2022 г.

Гаранция

От STANLEY FATMAX сме уверени в качеството на изделията си и предлагаме изключителна потребителска гаранция от 12 месеца от датата на закупуването. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.

За да изискате гаранцията, тя трябва да е в съответствие с Общите условия на STANLEY FATMAX и ще трябва да представите доказателство за покупката на продавача или на упълномощен сервизен агент. Правилата и условията на 1 годишната гаранция на STANLEY FATMAX и адреса на най-близкия упълномощен сервизен агент можете да намерите на www.2helpU.com, или като се свържете с най-близкия офис на STANLEY FATMAX на адреса, указан в това ръководство.

Моля, посетете нашия уеб сайт www.stanley.eu/3, за да регистрирате вашето ново изделие на STANLEY FATMAX и да сте в течение на нови изделия и специални оферти.

Гаранция

Ние в Stanley Europe сме уверени в качеството на своите продукти и предлагаме изключителна гаранция за професионалните потребители на продукта. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови договорни права като частен непрофесионален потребител. Гаранцията е валидна на територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.

ЕДНОГОДИШНА ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Ако вашият продукт на Stanley Fat Max се повреди вследствие на дефектни материали или изработка в рамките на 12 месеца от датата на покупката, Stanley Europe гарантира, че ще замени всички дефектни части безплатно, при условие, че:

- ◆ Продуктът е бил използван по предназначение и в съответствие с инструкциите за употреба.
- ◆ Продуктът е подложен на нормално износване;
- ◆ Не са извършвани ремонти от неупълномощени лица;
- ◆ Представено е доказателство за покупка.
- ◆ Продуктът на Stanley Fat Max е върнат в пълен комплект

Ако желаете да предявите иск, се свържете с вашия дистрибутор или проверете къде се намира най-близкият оторизиран агент на Stanley Fat Max в каталога на Stanley Fat Max или се свържете с вашия местен офис на Stanley на посочения в ръководството адрес. Списък на оторизираните сервизни агенти на Stanley Fat Max и пълни подробности за нашето следпродажбено обслужване можете да намерите на интернет адреса ни: **www.stanley.eu/3**

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05