


STANLEY®

FATMAX®







V20



LITHIUM ION

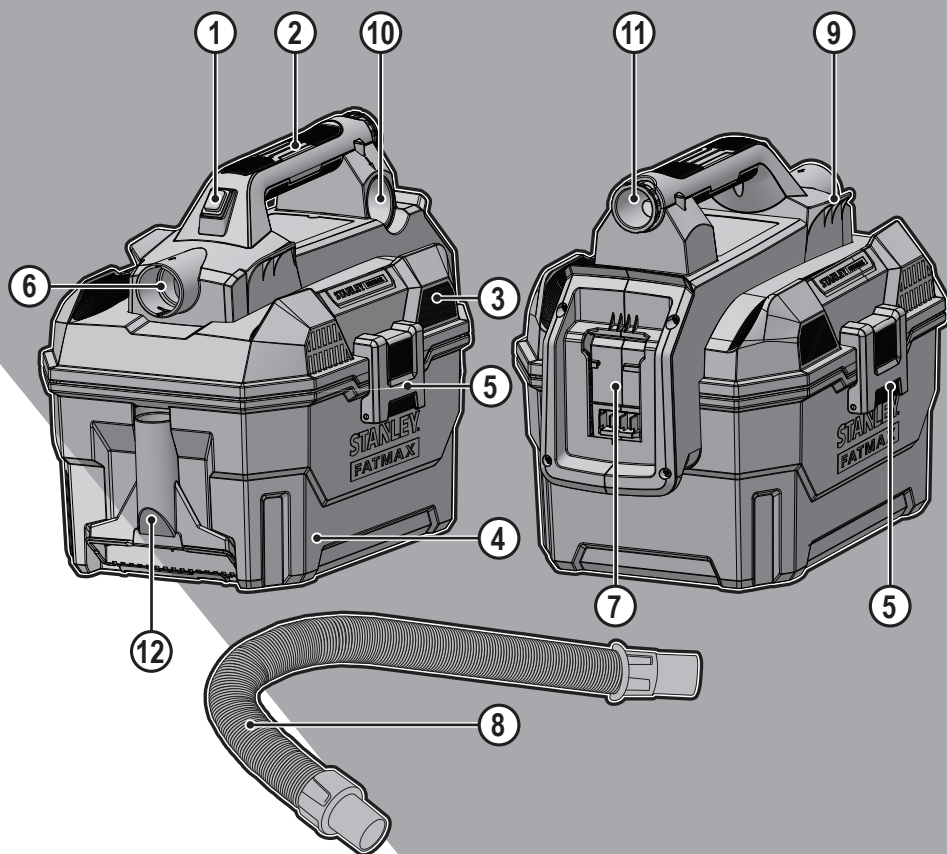

www.stanley.eu

SFMCV002

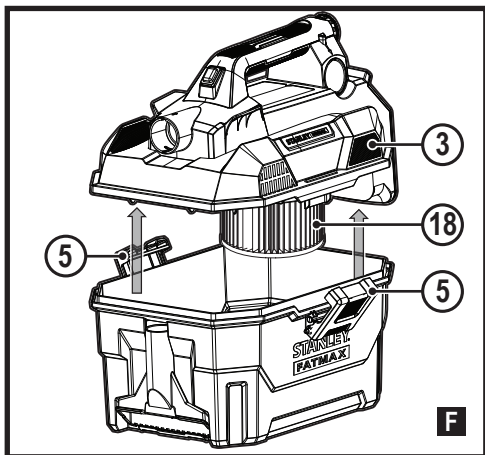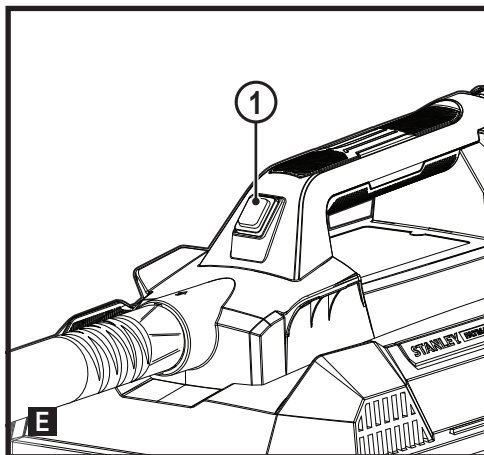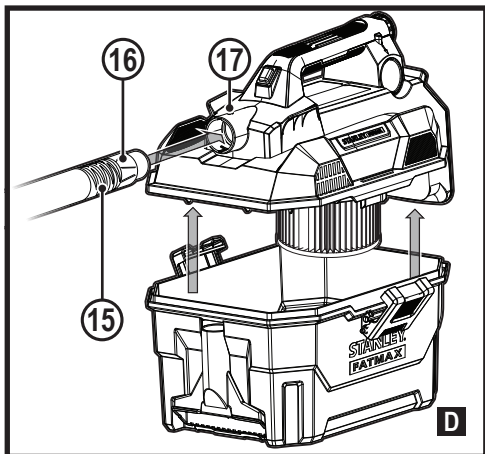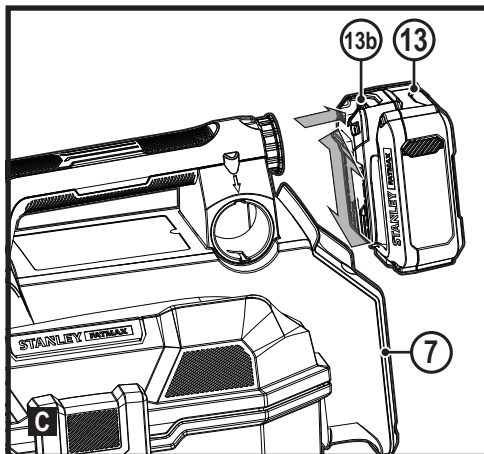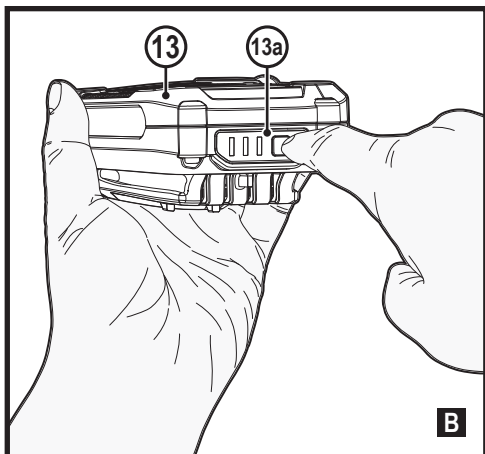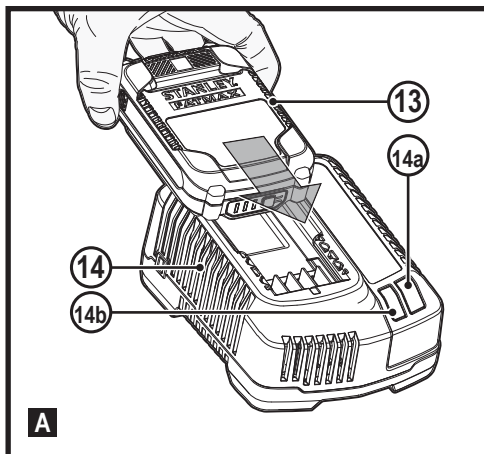

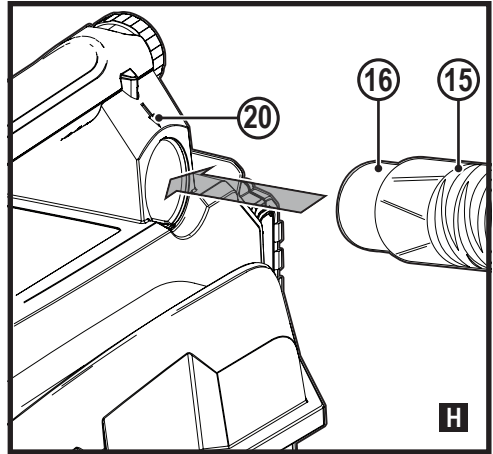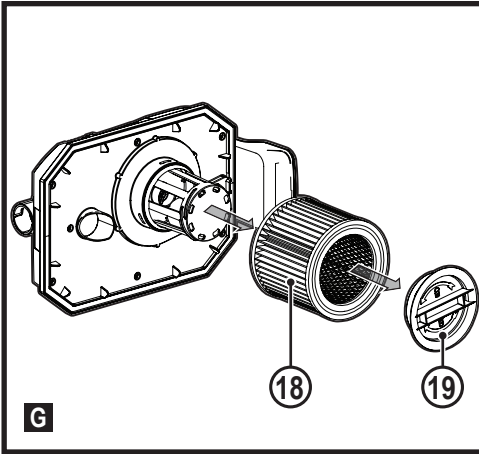

Intended use

Your Stanley Fat Max SFMCV002 wet & dry vac has been designed for wet and dry vacuum cleaning purposes. This appliances is intended for professional and private, non professional users.



Read all of this manual carefully before operating the appliance.

Safety instructions



Warning! Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

- ◆ The intended use is described in this manual. The use of any accessory or attachment or the performance of any operation with this appliance other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury.
- ◆ Retain this manual for future reference.

- ◆ Rechargeable batteries are to be removed from the appliance before being charged;
- ◆ Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- ◆ Batteries are to be inserted with the correct polarity;
- ◆ Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of;
- ◆ If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed;
- ◆ The supply terminals are not to be short-circuited.

Using your appliance

- ◆ Do not use the appliance to pick up liquids or any materials that could catch fire.
- ◆ Do not immerse the appliance in water.
- ◆ Never pull the charger lead to disconnect the charger from the socket. Keep the charger lead away from heat, oil and sharp edges.

Safety of others

- ◆ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- ◆ Children shall not play with the appliance.
- ◆ Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ◆ It must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.

The supply terminals are not to be short-circuited.

Inspection and repairs

Before use, check the appliance for damaged or defective parts.

Check for breakage of parts, damage to switches and any other conditions that may affect its operation.

- ◆ Do not use the appliance if any part is damaged or defective.
- ◆ Have any damaged or defective parts repaired or replaced by an authorized repair agent.
- ◆ Regularly check the charger lead for damage. Replace the charger if the lead is damaged or defective.

- ◆ Never attempt to remove or replace any parts other than those specified in this manual.

Additional safety instructions

After use

- ◆ Unplug the charger before cleaning.
- ◆ When not in use, the appliance should be stored in a dry place.
- ◆ Children should not have access to stored appliances.

Residual risks

Additional residual risks may arise when using the tool which may not be included in the enclosed safety warnings. These risks can arise from misuse, prolonged use etc.

Even with the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks can not be avoided. These include:

- ◆ Injuries caused by touching any rotating/moving parts.
- ◆ Injuries caused when changing any parts, blades or accessories.
- ◆ Injuries caused by prolonged use of a tool. When using any tool for prolonged periods ensure you take regular breaks.
- ◆ Impairment of hearing.
- ◆ Health hazards caused by breathing dust developed when using your tool (example:- working with wood, especially oak, beech and MDF.)

Batteries (not supplied)

- ◆ Never attempt to open for any reason.
- ◆ Do not expose the battery to water.

- Do not store in locations where the temperature may exceed 40 °C.
- Charge only at ambient temperatures between 10 °C and 40 °C.
- Charge only using the charger provided with the tool.
- If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
- When disposing of batteries, follow the instructions given in the section "Protecting the environment".



Do not attempt to charge damaged batteries.

Chargers (not supplied)

- Use your Stanley Fat Max charger only to charge the battery in the tool with which it was supplied. Other batteries could burst, causing personal injury and damage.
- Never attempt to charge non-rechargeable batteries.
- Have defective cords replaced immediately.
- Do not expose the charger to water.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised STANLEY FATMAX Service Centre in order to avoid a hazard.
- Do not open the charger.
- Do not probe the charger.



The charger is intended for indoor use only.

Electrical safety



Your charger is double insulated; therefore no earth wire is required. Always check that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate. Never attempt to replace the charger unit with a regular mains plug.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised STANLEY FAT MAX Service Centre in order to avoid a hazard.

Warning! Never attempt to replace the charger unit with a regular mains plug.

Labels on appliance

The following symbols appear on this appliance along with the date code:



Warning! To reduce the risk of injury, the user must read the instruction manual.

Features

This tool includes some or all of the following features.

1. On/off power switch
2. Main handle
3. Power head
4. Tank
5. Tank latch
6. Intake port
7. Battery port
8. Vacuum hose
9. Hose clip
10. Side exhaust port
11. Crevice tool
12. Wide nozzle tool

Assembly

Charging the battery (not supplied) (Fig. A)

The battery needs to be charged before first use and whenever it fails to produce sufficient power on jobs that were easily done before.

The battery may become warm while charging; this is normal and does not indicate a problem.

Warning! Do not charge the battery at ambient temperatures below 10 °C or above 40 °C. Recommended charging temperature: approx. 24 °C.

Note: The charger will not charge a battery if the cell temperature is below approximately 10 °C or above 40 °C. The battery should be left in the charger and the charger will begin to charge automatically when the cell temperature warms up or cools down.

Note: To ensure maximum performance and life of lithium-ion battery packs, charge the battery pack fully before first use.

- ◆ Plug the charger (14) into an appropriate outlet before inserting battery pack (13).
- ◆ The green charging light (14a) will blink continuously indicating that the charging process has started.
- ◆ The completion of charge will be indicated by the green charging light (14a) remaining ON continuously. The battery pack (13) is fully charged and may be removed and used at this time or left in the charger (14).
- ◆ Charge discharged batteries within 1 week. Battery life will be greatly diminished if stored in a discharged state.

Charger LED Modes

	Charging: Green LED Intermittent	
	Fully Charged: Green LED Solid	
	Hot/Cold Pack Delay: Green LED Intermittent Red LED Solid	

Note: The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack. The charger will indicate a faulty battery pack by refusing to light.

Note: This could also mean a problem with a charger. If the charger indicates a problem, take the charger and battery pack to be tested at an authorized service centre.

Leaving the battery in the charger

The charger and battery pack can be left connected with the LED glowing indefinitely. The charger will keep the battery pack fresh and fully charged.

Hot/Cold Pack Delay

When the charger detects a battery that is too hot or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, the green LED (14a) will flash intermittently, while the red LED (14b) will remain on continuously, suspending charging until the battery has reached an appropriate temperature.

The charger then automatically switches to the pack charging mode. This feature ensures maximum battery life.

Battery state of charge indicator (Fig. B)

The battery includes a state of charge indicator to quickly determine the extent of battery life as shown in figure B. By pressing the state of charge button (13a) you can easily view the charge remaining in the battery as illustrated in figure B.



Installing and Removing the Battery Pack (not supplied) from the tool

To install battery pack (not supplied) (Fig. C)

- ◆ Insert battery pack firmly into tool until an audible click is heard as shown in figure C. Ensure battery pack is fully seated and fully latched into position.

To remove battery pack (not supplied) (Fig. C)

- ◆ Depress the battery release button (13b) as shown in figure C and pull battery pack out of tool.

Attaching vacuum hose (Fig. D)

The vacuum hose (8) will need to be attached to the vacuum before using the appliance.

- ◆ Place the vacuum on a flat, firm surface.
- ◆ Unlatch tank latches (5) and remove power head from the tank. Remove the hose (8) from the tank.
- ◆ Align the hose end (15) with the intake port (17) on the front of the appliance, ensuring the hose alignment lock (16) is aligned with the arrow (17) on the intake port.
- ◆ Insert the hose end into the intake port and twist clockwise to lock in place.
- ◆ Replace power head onto the tank and secure latches.

Note: The power head will only fit onto the tank when the intake port on the front of the power head and the storage area for the wide nozzle tool on the tank are aligned as shown in figure D.

Correct hand position

Warning! To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a sudden reaction.

- ◆ Proper hand position requires one hand on the main handle (2).

Use

On / Off Switch (Fig. E)

- ◆ Attach the appropriate accessory to the hose (8).
- ◆ Insert battery pack (not supplied).
- ◆ To turn vacuum on, press the I/O (on/off) button (1).

Dry vacuum cleaning

To empty tank (FIG. F)

The sound of the motor changes and suction is reduced when the tank is full.

- ◆ Turn vacuum off. Remove the battery pack.
- ◆ Unlatch tank latches (5) and remove power head from the tank.
- ◆ Empty contents of tank into suitable container.
- ◆ Clean or change filter (18). See Filter section of this manual.
- ◆ Inspect vacuum for damage by foreign objects. Contact the nearest Stanley Fat Max authorized service center for replacement of damaged or missing parts.
- ◆ Replace power head (3) onto the tank (4) and latch securely.

Wet vacuum cleaning

Warning! Do not tilt vacuum when in use.

If vacuum has liquid in the tank it may spill out from the exhaust port.

Warning! Ensure battery port and terminals are dry and clean before installing battery pack.

The filter must be removed before using the vacuum to clean liquids. See Filter section of this manual.

To empty tank

The sound of the motor changes and suction is reduced when the tank is full.

- ◆ Turn vacuum off. Remove the battery pack.
- ◆ Unlatch tank latches (5) and remove power head from the tank.
- ◆ Empty contents of tank.
- ◆ Inspect vacuum for damage by foreign objects. Contact the nearest Stanley Fat Max authorized service center for replacement of damaged or missing parts.
- ◆ Dry inside of power head and tank with a clean cloth.
- ◆ Replace power head (3) onto the tank (4) and latch securely.

Filter

Filter care

The wet/dry filter (18) included with this vacuum is a long life filter. To be effective in minimizing dust recirculation the filters **MUST** be installed correctly and in good condition.

Note: A clean filter is the most important factor in the operation and efficiency of any vacuum. If the filter becomes clogged beyond cleaning, damaged, or fails to operate properly, replace only with a recommended replacement.

To clean or change the filter (Fig. G)

- ◆ Turn vacuum off. Remove the battery pack.
- ◆ Unlatch the tank latches (5) and remove the power head from the tank as shown in figure D.

Unlock the filter lock (19) by twisting it counter clockwise. Pull the filter (18) out to remove it from the power head.

- ◆ Clean the filter by shaking off excess dust, tapping into a waste receptacle, then rinsing under running water. Depending on the condition of the filter, a water wash is not always required. Do not use a brush to clean filter.
- ◆ Reinstall filter and secure the filter lock onto power head. Twist the filter lock clockwise and ensure the filter is locked in place.
- ◆ Replace power head onto the tank and secure latches.

Note: Please contact your local service center or visit our website www.stanley.eu/3 to purchase a filter.

Blower

The blower function can be used to remove debris from behind small spaces, to dry a damp floor, to blow grass clippings or leaves from an outside walk, patio, etc.

To use as a blower (Fig. H)

- ◆ Empty the tank following the instructions under the Vacuum Cleaning section of this manual.
- ◆ Twist the vacuum hose (8) counter clockwise to remove from the intake port.
- ◆ Align the hose end (16) with the side exhaust port (10), ensuring the hose alignment lock (15) is aligned with the arrow (20) above the side exhaust port.
- ◆ Insert the hose end into the side exhaust port and twist clockwise to lock in place.

Hose and accessory storage

When the vacuum is not in use, remove the battery pack.

The vacuum hose can be wrapped around appliance, underneath the battery interface, and secured with the hose clip (7) also located at the back of the vacuum. The two accessories (crevice tool and wide nozzle) can be stored on board the vacuum as well.

Troubleshooting guide

Problem	Possible cause	Possible Solution
Unit will not start	Battery pack not installed properly. Battery pack not charged. Internal components too hot. Brushes worn out.	Check battery pack installation. Check battery pack charging requirements. Allow tool to cool down. Have motor replaced by an authorized Stanley Fat Max service center. Have brushes replaced by an authorized Stanley Fat Max service center.
Battery pack will not charge.	Battery pack not inserted into charger. Charger not plugged in. Surrounding air temperature too hot or too cold.	Insert battery pack into charger until LED illuminates. Plug charger into a working outlet. Refer to "Important charging notes" for more details. Move charger and battery pack to a surrounding air temperature below 10 °C or above 40 °C.

Unit shuts off abruptly.	Battery pack has reached its maximum thermal limit. Out of charge. (To maximize the life of the battery pack it is designed to shut off abruptly when the charge is depleted.)	Allow battery pack to cool down. Place on charger and allow to charge.
Unit has reduced suction.	Tank is full. Filter is dirty or clogged.	Empty tank. Clean or replace filter.

Maintenance

Your Stanley Fat Max cordless appliance has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

Warning! Before performing any maintenance on cordless appliances:

- ◆ Run the battery down completely if it is integral and then switch off.
- ◆ Unplug the charger before cleaning it. Your charger does not require any maintenance apart from regular cleaning.
- ◆ Regularly clean the ventilation slots in your appliance/charger using a soft brush or dry cloth.
- ◆ Regularly clean the motor housing using a damp cloth. Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.

Replacing the filters

The filters should be replaced every 6 to 9 months and whenever worn or damaged. Replacement filters are available from your Stanley Fat Max dealer. Please visit our website www.stanley.eu/3

- ◆ Remove the old filters as described above.
- ◆ Fit the new filters as described above.

Protecting the environment



Separate collection. Products and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste.

Products and batteries contain materials that can be recovered or recycled reducing the demand for raw materials. Please recycle electrical products and batteries according to local provisions. Further information is available at www.2helpU.com

Technical Data

	SFMCV002
Voltage	18V
Weight	3.32Kg

Charger (not supplied)		SFMCB11	SFMCB12	SFMCB14
Input Voltage	V_{AC}	230	230	230
Output Voltage	V_{DC}	18	18	18
Current	A	1.25	2	4

Battery (not supplied)		SFMCB201	SFMCB202	SFMCB204	SFMCB206
Voltage	V_{DC}	18	18	18	18
Capacity	Ah	1.5	2.0	4.0	6.0
Type		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion

Guarantee

Stanley Fat Max is confident of the quality of its products and offers consumers a 12 month guarantee from the date of purchase. This guarantee is in addition to and in no way prejudices your statutory rights. The guarantee is valid within the territories of the Member States of the European Union and the European Free Trade Area.

To claim on the guarantee, the claim must be in accordance with Stanley Fat Max Terms and Conditions and you will need to submit proof of purchase to the seller or an authorised repair agent. Terms and conditions of the Stanley Fat Max 1 year guarantee and the location of your nearest authorised repair agent can be obtained on the Internet at www.2helpU.com, or by contacting your local Stanley Fat Max office at the address indicated in this manual.

Please visit our website www.stanley.eu/3 to register your new Stanley Fat Max product and receive updates on new products and special offers.

Назначение Ваш пылесос Stanley Fat Max SFMCV002 предназначен для сухой и влажной вакуумной чистки. Данный прибор предназначен для профессионального использования, а также для бытового использования частными пользователями.



Прежде чем приступить к работе с прибором, внимательно прочтите настоящее руководство.

Правила техники безопасности



Внимание! Ознакомьтесь со всеми предупреждениями и инструкциями по технике безопасности. Несоблюдение представленных ниже предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или тяжелым травмам.

- ♦ Назначение прибора описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование каких-либо принадлежностей или насадок, а также выполнение каких-либо операций, отличных от рекомендованных в данном руководстве, может привести к травмам.
- ♦ Сохраните данное руководство для справки в будущем.
- ♦ Аккумуляторные батареи перед зарядкой следует извлечь из прибора;
- ♦ Не смешивайте батареи разного типа либо новые и использованные батареи;

- ♦ При установке батарей необходимо соблюдать полярность;
- ♦ Истощенные батареи следует извлечь из прибора и передать на безопасную утилизацию;
- ♦ Если прибор не используется в течение длительного периода времени, батареи необходимо извлечь;
- ♦ Точки подключения к источнику питания следует предохранять от короткого замыкания.

Использование прибора

- ♦ Не используйте прибор для сбора жидкостей или горючих материалов.
- ♦ Не погружайте прибор в воду.
- ♦ Не тяните за кабель зарядного устройства, чтобы отсоединить его от розетки. Держите кабель зарядного устройства на безопасном расстоянии от горячих предметов, масла и предметов с острыми краями.

Безопасность окружающих

- ♦ Данный прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лица, с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под наблюдением или действуют согласно указаниям в отношении безопасного использования прибора и понимают связанные с ним риски.
- ♦ Не позволяйте детям играть с прибором.

- ♦ Чистку и техническое обслуживание не должны выполнять дети, если они не находятся под присмотром.
- ♦ Данный прибор допустимо подключать только к источнику питания с низким напряжением в соответствии с маркировкой на приборе.

Точки подключения к источнику питания следует предохранять от короткого замыкания.

Осмотр и ремонт

Перед началом использования, проверьте прибор на предмет поврежденных или неисправных деталей. Проверьте прибор на предмет сломанных деталей, поврежденных переключателей, а также прочих условий, способных повлиять на его работу.

- ♦ Не используйте прибор, если какая-либо его деталь повреждена или неисправна.
- ♦ Поврежденные или неисправные детали должен исправить или заменить уполномоченный специалист по ремонту.
- ♦ Регулярно проверяйте кабель зарядного устройства на наличие повреждений. Замените зарядное устройство, если кабель поврежден или неисправен.
- ♦ Не пытайтесь снимать или заменять какие-либо компоненты, отличные от указанных в данном руководстве.

Дополнительные инструкции по технике безопасности

После использования

- ♦ Перед чисткой зарядного устройства, отключите его от источника питания.
- ♦ Если устройство не используется, его нужно хранить в сухом помещении.
- ♦ Дети не должны иметь доступа к помещенным на хранение устройствам.

Остаточные риски

При работе с инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- ♦ Травмы в результате касания вращающихся/движущихся частей.
- ♦ Травмы, которые могут произойти в результате смены деталей, лезвий или дополнительных принадлежностей.
- ♦ Травмы, связанные с продолжительным использованием инструмента. При использовании любого инструмента в течение продолжительного периода времени

не забывайте делать перерывы.

- ♦ Ухудшение слуха.
- ♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе работы инструментом (например, при обработке древесины, в особенности, дуба, бука и МДФ.)

Аккумуляторные батареи (не входят в комплект поставки)

- ♦ Никогда не пытайтесь разобрать аккумуляторные батареи.
- ♦ Не подвергайте аккумуляторные батареи воздействию воды.
- ♦ Не оставляйте в местах, где температура может превысить 40 °C.
- ♦ Заряжайте только при температуре 10 °C – 40 °C.
- ♦ Заряжайте только в зарядном устройством, которое прилагается к устройству.
- ♦ Если прибор не используется в течение длительного периода времени, батареи необходимо извлечь.
- ♦ При утилизации батарей следуйте инструкциям, указанным в разделе «Защита окружающей среды».



Не заряжайте поврежденные аккумуляторные батареи.

Зарядные устройства (не входят в комплект поставки)

- ♦ Используйте свое зарядное устройство Stanley Fat Max только для зарядки аккумуляторной батареи прибора, с которым оно поставлялось. Использование

аккумуляторных батарей другого типа может привести к взрыву, травмам и повреждениям.

- ♦ Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
- ♦ Немедленно заменяйте поврежденный кабель питания.
- ♦ Не подвергайте зарядное устройство воздействию воды.
- ♦ Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре STANLEY FATMAX.
- ♦ Не вскрывайте зарядное устройство.
- ♦ Запрещается проводить испытания с зарядным устройством.



Зарядное устройство можно использовать только в помещении.

Электробезопасность



Ваше зарядное устройство имеет двойную изоляцию, поэтому не требует заземления. Необходимо обязательно убедиться в том, что напряжение источника питания соответствует указанному на паспортной табличке устройства. Никогда не пытайтесь заменить зарядное устройство на обычную сетевую вилку.

- ♦ Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре **STANLEY FAT MAX**.

Внимание! Никогда не пытайтесь заменить зарядное устройство на обычную сетевую вилку.

Маркировка инструмента

Помимо кода даты на приборе имеются следующие предупреждающие знаки:



Внимание! Во избежание риска получения травм, прочтите руководство по эксплуатации.

Составные части

Данный прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей.

1. Кнопка пускового выключателя
2. Основная рукоятка
3. Силовая головка
4. Пылесборник
5. Затвор пылесборника
6. Входное отверстие
7. Разъем для аккумуляторной батареи
8. Шланг пылесоса
9. Фиксатор шланга
10. Боковое выходное отверстие
11. Щелевая насадка
12. Насадка с широким соплом

Сборка

Зарядка аккумуляторной батареи (не входит в комплект поставки) (Рис. А)

Аккумуляторную батарею нужно заряжать перед первым использованием и каждый раз, когда заряда недостаточно для выполняемых работ. Во время зарядки аккумуляторная батарея нагревается, это нормально и не означает неисправность.

Barning! Не заряжайте батарею при температуре окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °C.

Рекомендуемая температура при зарядке: приблизительно 24 °C.

Примечание: Зарядное устройство не будет заряжать аккумуляторную батарею, если температура элемента аккумуляторной батареи ниже 10 °C или выше 40 °C. Аккумуляторную батарею следует оставить в зарядном

устройстве. Зарядка начнется автоматически, когда температура элемента аккумуляторной батареи выровняется до нормальных значений.

Примечание: Чтобы обеспечить максимальную производительность и срок службы ионно-литиевых батарей, перед первым использованием полностью зарядите их.

- ♦ Перед установкой батареи (13) подключите зарядное устройство (14) к соответствующей розетке.
- ♦ Зеленый индикатор зарядки (14а) начнет мигать. Это означает, что процесс зарядки начался.
- ♦ По окончании зарядки, зеленый индикатор зарядки (14а) будет гореть непрерывно, не мигая. Теперь аккумуляторная батарея (13) полностью заряжена, и ее можно использовать или оставить в зарядном устройстве (14).
- ♦ Заряжайте разряженные батареи 1 раз в неделю. Срок службы аккумуляторной батареи значительно уменьшается, если ее хранить в разряженном состоянии.

Режимы горения светодиодного индикатора зарядного устройства

	Зарядка: Мигающий зеленый светодиод	
	Полностью заряжен: Непрерывно горящий зеленый светодиод	
	Температурная задержка: Мигающий зеленый светодиод Непрерывно горящий красный светодиод	

Примечание: Зарядное(-ые) устройство(-а) не может(-гут) полностью зарядить неисправную аккумуляторную батарею. При неисправной аккумуляторной батарее, индикатор на зарядном устройстве не загорится.

Примечание: Также это может указывать на проблему с зарядным устройством. Если зарядное устройство указывает на наличие проблемы, проверьте аккумуляторную батарею и зарядное устройство в авторизованном сервисном центре.

Хранение аккумуляторной батареи в зарядном устройстве

Аккумуляторную батарею можно оставлять в зарядном устройстве на неопределенное время, когда горит светодиод. Зарядное устройство будет поддерживать полную зарядку аккумуляторной батареи.


Температурная задержка

При слишком низкой или слишком высокой температуре батареи, зарядное устройство автоматически переходит в режим температурной задержки: зеленый светодиод (14a) будет мигать, в то время как красный светодиод (14b) будет гореть постоянно; при этом зарядка не начинается до тех пор, пока батарея не достигнет нужной температуры.

Как только нужная температура будет достигнута, устройство автоматически перейдет в режим зарядки. Данная функция обеспечивает максимальный срок эксплуатации аккумуляторной батареи.

Индикатор заряда (Рис. В)

Аккумуляторная батарея оснащена индикатором заряда, который позволяет быстро установить состояние заряда батареи, как показано на Рис. В. Нажатие кнопки заряда (13a) позволяет легко посмотреть состояние оставшегося заряда батареи, как показано на Рис. В.



Установка и извлечение аккумуляторной батареи (не входит в комплект поставки) из прибора

Установка аккумуляторной батареи (не входит в комплект поставки) (Рис. С)

- ◆ Крепко вставьте аккумуляторную батарею в прибор до щелчка, как показано на Рис. С. Убедитесь, что батарея полностью вошла и зафиксирована на месте.

Извлечение аккумуляторной батареи (не входит в комплект поставки) (Рис. С)

- ◆ Нажмите на отпирающую кнопку батареи (13b), как показано на Рис. С, и извлеките аккумуляторную батарею из прибора.

Подсоединение всасывающего шланга (Рис. D)

Необходимо подсоединить шланг (8) к пылесосу перед использованием прибора.

- ◆ Установите пылесос на плоскую, твердую поверхность.
- ◆ Раскройте затворы пылесборника (5) и снимите силовую головку с пылесборника. Извлеките шланг (8) из пылесборника.
- ◆ Совместите конец шланга (15) со входным отверстием (17) в передней части прибора таким образом, чтобы замок (16) был совмещен со стрелкой (17) на входном отверстии.
- ◆ Вставьте шланг во входное отверстие и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его.
- ◆ Установите силовую головку на пылесборник и закройте затворы.

Примечание: Силовую головку возможно установить на пылесборник только в том случае, если входное отверстие в передней части силовой головки и гнездо для хранения насадки с широким соплом на пылесборнике совмещены, как показано на Рис. D.

Правильное положение рук

Внимание! Во избежание риска получения серьезных травм, **всегда** крепко держите прибор, предупреждая внезапную резкую отдачу.

- ◆ При правильном положении рук одна рука должна находиться на основной рукоятке (2).

Эксплуатация

Пусковой выключатель (Рис. E)

- ◆ Установите соответствующую насадку на шланг (8).
- ◆ Вставьте аккумуляторную батарею (не входит в комплект поставки).
- ◆ Чтобы включить пылесос, нажмите на кнопку пускового выключателя (I/O) (1).

Сухая вакуумная чистка

Опорожнение пылесборника (Рис. F)

Когда пылесборник будет заполнен, звук работы двигателя изменится, а сила всасывания уменьшится.

- ◆ Выключите пылесос. Извлеките батарею.
- ◆ Раскройте затворы пылесборника (5) и снимите силовую головку с пылесборника.
- ◆ Опорожните содержимое емкости в мусорную корзину.
- ◆ Очистите или смените фильтр (18). См. раздел «Фильтр» в данном руководстве по эксплуатации.
- ◆ Проверьте пылесос на предмет повреждений, вызванных посторонними предметами.
Для замены поврежденных или недостающих деталей обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Stanley Fat Max.
- ◆ Установите силовую головку (3) на пылесборник (4) и закройте затворы.

Влажная вакуумная чистка

Внимание! Не наклоняйте пылесос во время эксплуатации.

Если в пылесосе имеется жидкость, она может вылиться из выходного отверстия.

Внимание! Перед установкой аккумуляторной батареи убедитесь, что разъем для аккумуляторной батареи и контакты сухие и чистые.

Перед использованием пылесоса для чистки жидкостей необходимо снять фильтр. См. раздел «Фильтр» в данном руководстве по эксплуатации.

Опорожнение пылесборника

Когда пылесборник будет заполнен, звук работы двигателя изменится, а сила всасывания уменьшится.

- ♦ Выключите пылесос. Извлеките батарею.
- ♦ Раскройте затворы пылесборника (5) и снимите силовую головку с пылесборника.
- ♦ Опорожните пылесборник.
- ♦ Проверьте пылесос на предмет повреждений, вызванных посторонними предметами. Для замены поврежденных или недостающих деталей обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Stanley Fat Max.
- ♦ Насухо протрите внутреннюю поверхность силовой головки чистой тканью.
- ♦ Установите силовую головку (3) на пылесборник (4) и закройте затворы.

Фильтр

Уход за фильтром

Фильтр для влажной/сухой чистки (18), установленный на данный пылесос, имеет длительный срок службы. Для сведения рециркуляции пыли к минимуму фильтр ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть правильно установлен и быть в хорошем состоянии.

Примечание: Чистый фильтр является наиболее важным фактором эффективной работы любого пылесоса. В случае загрязнений фильтра, которые невозможно удалить, а также повреждений, его необходимо заменить на рекомендованный для замены фильтр.

Чистка и замена фильтра (Рис. G)

- ♦ Выключите пылесос. Извлеките батарею.
- ♦ Раскройте затворы пылесборника (5) и снимите силовую головку с пылесборника, как показано на Рис. D.
- ♦ Разблокируйте замок фильтра (19), повернув его против часовой стрелки. Чтобы снять фильтр (18), потяните за него.
- ♦ Для чистки фильтра вытряхните пыль, постучав по нему над подходящим мусорным контейнером, затем промойте под проточной водой.
- ♦ В зависимости от степени загрязнения фильтра, промывка может не понадобиться. Не используйте щетку для чистки фильтра.
- ♦ Установите фильтр на силовую головку и зафиксируйте его. Поверните замок фильтра по часовой стрелке и убедитесь, что фильтр надежно зафиксирован на месте.
- ♦ Установите силовую головку на пылесборник и закройте затворы.

Примечание: Для приобретения фильтра обратитесь в ближайший сервисный центр или перейдите по адресу www.stanley.eu/3.

Режим воздухоудвки

Режим воздухоудвки можно использовать для удаления небольшого мусора из узких мест, просушивания влажного пола, сдува скошенной травы и листьев во дворе и т. д.

Использование в режиме воздухоудвки (Рис. H)

- ♦ Опорожните пылесборник в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «Вакуумная чистка».
- ♦ Поверните шланг пылесоса (8) против часовой стрелки, чтобы отсоединить его от входного отверстия.
- ♦ Совместите конец шланга (16) с боковым выходным отверстием (10) таким образом, чтобы замок (15) шланга был совмещен со стрелкой (20) над боковым выходным отверстием.
- ♦ Вставьте конец шланга в боковое выходное отверстие и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его.

Хранение шланга и принадлежностей

Когда пылесос не используется, извлекайте из него аккумуляторную батарею.

Вакуумный шланг можно обернуть вокруг прибора под разъемом для аккумуляторной батареи и закрепить с помощью

фиксатора шланга (7), который также находится на задней поверхности пылесоса. Обе насадки (щелевую насадку и насадку с широким соплом) также можно закрепить на приборе.

Руководство по поиску и устранению неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Возможное решение
Прибор не включается	Аккумуляторная батарея установлена неправильно. Аккумуляторная батарея разряжена. Внутренние составляющие перегрелись. Щетки изношены.	Проверьте правильность установки аккумуляторной батареи. Проверьте требования по зарядке аккумуляторной батареи. Дождитесь остывания прибора. Замените двигатель авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max. Замените щетки в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max service center.

Аккумуляторная батарея не заряжается.	Аккумуляторная батарея не вставлена в зарядное устройство. Зарядное устройство не подключено к сети. Температура окружающей среды слишком высокая или слишком низкая.	Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство и дождитесь, пока не загорится светодиод. Подключите зарядное устройство к рабочей розетке. См. подробную информацию в разделе «Важные замечания по зарядке». Переместите зарядное устройство и аккумуляторную батарею в место с температурой выше 10 °C и ниже 40 °C.
Прибор внезапно выключается.	Аккумуляторная батарея нагрелась до предельно допустимой температуры. Аккумуляторная батарея разряжена. (Чтобы увеличить срок службы аккумуляторной батареи, ее конструкция предусматривает отключение после разрядки.)	Позвольте аккумуляторной батарее остыть. Установите в зарядное устройство и позвольте зарядиться.
Сила всасывания прибора ослабла.	Пылесборник заполнен. Фильтр загрязнен или забит.	Опорожните пылесборник. Очистите или замените фильтр.

Техническое обслуживание

Ваш аккумуляторный прибор Stanley Fat Max имеет длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание. Срок службы и надежность прибора увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

Внимание! Перед проведением технического обслуживания аккумуляторных приборов:

- ◆ Полностью выработайте аккумуляторную батарею, если она встроена, а затем выключите прибор.
- ◆ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Зарядное устройство не требует никакого технического обслуживания кроме регулярной чистки.
- ◆ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия прибора/зарядного устройства с помощью мягкой щетки или сухой тканевой салфетки.
- ◆ Регулярно очищайте корпус двигателя с помощью влажной салфетки. Не используйте никакие абразивные чистящие средства или средства на основе растворителей.

Замена фильтров

Фильтры необходимо заменять каждые 6–9 месяцев или в случае обнаружения повреждений или износа. Запасные

фильтры можно приобрести в одном из представительств Stanley Fat Max. Посетите наш веб-сайт по адресу www.stanley.eu/3

- ◆ Для извлечения старых фильтров следуйте приведенному выше порядку действий.
- ◆ Для установки новых фильтров соблюдайте приведенные выше инструкции.

Защита окружающей среды



Отдельная утилизация. Изделия и аккумуляторные батареи с данным символом на маркировке запрещается утилизировать с обычными бытовыми отходами.

Изделия и аккумуляторные батареи содержат материалы, которые могут быть извлечены или переработаны, снижая потребность в исходном сырье.

Пожалуйста, утилизируйте электрические изделия и аккумуляторные батареи в соответствии с местными нормами. Дополнительная информация доступна по адресу www.2helpU.com

Технические характеристики

	SFMCV002
Напряжение	18 В
Вес	3,32 кг

Зарядное устройство (не входят в комплект поставки)		SFMCB11	SFMCB12/SC200	SFMCB14
Входное напряжение	В _{перем. тока}	230	230	230
Выходное напряжение	В _{пост. тока}	18	18	18
Ток	А	1,25	2	4

Аккумуляторная батарея (не входит в комплект поставки)		SFM-CB201/SB201	SFM-CB202/SB202	SFM-CB204/SB204	SFM-CB206
Напряжение	В _{пост. тока}	18	18	18	18
Емкость	Ач	1,5	2,0	4,0	6,0
Тип		Ионно-литиевая	Ионно-литиевая	Ионно-литиевая	Ионно-литиевая

Гарантия

Компания Stanley Fat Max уверена в качестве своей продукции и предлагает клиентам гарантию на 12 месяцев с момента покупки. Данная гарантия является дополнительной и ни в коей мере не направлена на ущемление ваших юридических прав. Гарантия действует на территории стран-участниц Европейского союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Чтобы подать заявку по гарантии, заявка должна соответствовать положениям и условиям Stanley Fat Max; кроме того, Вам потребуется предъявить продавцу или авторизованному специалисту по ремонту подтверждение покупки. Положения и условия 1-летней гарантии Stanley Fat Max и местонахождение ближайшего авторизованного специалиста по ремонту можно узнать через Интернет по адресу www.2helpU.com, или связавшись с местным представительством Stanley Fat Max по адресу, указанному в данном руководстве.

Посетите наш веб-сайт www.stanley.eu/3, чтобы зарегистрировать свое новое изделие Stanley Fat Max и получать информацию о новинках и специальных предложениях.^o



Приложение к руководству по эксплуатации электрооборудования для определения месяца производства по номеру текущей календарной недели года

Электрооборудование торговых марок "Dewalt", "Stanley", "Stanley FatMAX", "BLACK+DECKER".

Директивы 2014/30/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. "О гармонизации законодательств Государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости", 2006/42/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 17 мая 2006 г. "О машинах и оборудовании", 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. "О гармонизации законодательств государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения".
Серийный выпуск.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Орган по сертификации "РОСТЕСТ-Москва", Адрес: 119049, г. Москва, улица Житная, д. 14, стр. 1; 117418, Москва, Нахимовский просп., 31 (фактический), Телефон: (499) 1292311, (495) 6682893, Факс: (495) 6682893, E-mail: office@rostest.ru
Изготовитель: Изготовитель: Блэк энд Деккер Холдингс ГмбХ, Германия, 65510, Идштайн, ул. Блэк энд Деккер, 40, тел. +496126212790.

Уполномоченное изготовителем юр.лицо:

ООО "Стэнли Блэк энд Деккер", 117485, город Москва, улица Обручева, дом 30/1, строение 2
Телефон: + 7 (495) 258-3981, факс: + 7 (495) 258-3984, E-mail: inbox@dewalt.com
Сведения о импортере указаны в сопроводительной документации и/или на упаковке

Хранение.

Необходимо хранить в сухом месте, вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранение без упаковки не допускается

Срок службы.

Срок службы изделия составляет 5 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки.

Дата изготовления (код даты) указана на корпусе инструмента.

Код даты, который также включает год изготовления, отштампован на поверхности корпуса изделия.

Пример:

2014 46 XX, где 2014 – год изготовления, 46 – неделя изготовления.

Определить месяц изготовления по указанной неделе изготовления можно согласно приведенной ниже таблице.

Транспортировка.

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

При разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки.

Перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала.

Не допускается эксплуатация изделия:

- При появлении дыма из корпуса изделия
 - При поврежденном и/или оголенном сетевом кабеле
 - При повреждении корпуса изделия, защитного кожуха, рукоятки
 - При попадании жидкости в корпус
 - При возникновении сильной вибрации
 - При возникновении сильного искрения внутри корпуса
- Критерии предельных состояний.**
-При поврежденном и/или оголенном сетевом кабеле
-При повреждении корпуса изделия

Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год производства
Неделя	1	5	9	14	18	23	27	31	36	40	44	49	2018
	2	6	10	15	19	24	28	32	37	41	45	50	
	3	7	11	16	20	25	29	33	38	42	46	51	
	4	8	12	17	21	26	30	34	39	43	47	52	
Неделя			13		22			35			48		2019
	1	6	10	14	18	23	27	31	36	40	45	49	
	2	7	11	15	19	24	28	32	37	41	46	50	
	3	8	12	16	20	25	29	33	38	42	47	51	
Неделя	4	9	13	17	21	26	30	34	39	43	48	52	2020
	5				22			35		44			
	1	6	10	14	19	23	27	32	36	40	45	49	
	2	7	11	15	20	24	28	33	37	41	46	50	
Неделя	3	8	12	16	21	25	29	34	38	42	47	51	2021
	4	9	13	17	22	26	30	35	39	43	48	52	
	5			18			31		44				
	2	6	10	14	19	23	27	32	36	41	45	49	
Неделя	3	7	11	15	20	24	28	33	37	42	46	50	2022
	4	8	12	16	21	25	29	34	38	43	47	51	
	5	9	13	17	22	26	30	35	39	44	48	52	
				18			31		40			1	
Неделя	2	6	10	15	19	23	28	32	36	41	45	49	2022
	3	7	11	16	20	24	29	33	37	42	46	50	
	4	8	12	17	21	25	30	34	38	43	47	51	
	5	9	13	18	22	26	31	35	39	44	48	52	
			14			27			40			1	

STANLEY FATMAX

3 ГОДА ГАРАНТИИ
ТРЕБУЕТСЯ ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ
СТАНДАРТА ГАРАНТИЯ 1 ГОД
сфм.stanley.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

1. Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия STANLEY FATMAX и выражаем признательность за Ваш выбор.
2. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии. В комплекте с инструментом должна быть инструкция по эксплуатации и гарантийные условия производителя на русском языке. Сохраняйте на весь срок гарантии Ваш документ, удостоверяющий факт покупки изделия. Убедитесь, что в чеке указаны: фискальный номер чека, модель/наименование изделия, дата продажи и название торговой организации. z
3. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство. Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев* и исчисляется со дня продажи. В случае устранения недостатков изделия гарантийный срок продлевается на период его нахождения в ремонте. Срок службы изделия составляет 5 лет со дня продажи.
4. В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации изделия рекомендуем Вам обращаться только в уполномоченные сервисные центры STANLEY FATMAX, адреса и телефоны которых Вы сможете найти на сайте www.2nether.ru или узнать в магазине. Наши сервисные станции это не только квалифицированный ремонт, но и широкий ассортимент запчастей и принадлежностей.
5. Производитель рекомендует проводить периодическую проверку и техническое обслуживание изделия в уполномоченных сервисных центрах.
6. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и вызванные дефектами материалов или сборки изделия.
7. **Гарантийные условия не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:**
 - 7.1. Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия, применения изделия не по назначению, неправильному хранению, использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных производителем.
 - 7.2. Механического повреждения (сколы, трещины и разрушения) внутренних и внешних деталей изделия, основных и вспомогательных рукояток, сетевого электрического кабеля, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием.
 - 7.3. Попадания в вентиляционные отверстия и проникновение внутрь



ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯЙТЕ КАССОВЫЙ ЧЕК

изделия посторонних предметов, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение изделия по назначению, такими как: стружка, опилки, песок, и пр.

7.4. Воздействий на изделие неблагоприятных атмосферных и иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети, указанных на инструменте.

7.5. Стихийного бедствия. Повреждения или утрата изделия, связанное с непредвиденными бедствиями, стихийными явлениями, в том числе вследствие действия непреодолимой силы (пожар, молния, потоп и другие природные явления), а также вследствие перепадов напряжения в электросети и другими причинами, которые находятся вне контроля производителя.

8. Гарантийные условия не распространяются:

- 8.1. На инструменты, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченного сервисного центра.
- 8.2. На детали и узлы, имеющие следы естественного износа, такие как: приводные ремни и колеса, угловые щетки, смазка, подшипники, зубчатое зацепление редукторов, резиновые уплотнения, сальники, направляющие ролики, муфты сцепления, бойки, толкатели, стволы, и т.п.
- 8.3. На сменные и расходные части: цанги, зажимные гайки и фланцы, фильтры, ножи, шлифовальные подошвы, цепи, звездочки, пыльные шины, защитные кожухи, пилки, абразивы, пыльные и абразивные диски, фрезы, сверла, буры и т.п.
- 8.4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки инструмента (как механической, так и электрической), повлекшей выход из строя одновременно двух и более деталей и узлов, таких как ротора и статора, обеих обмоток статора, ведомой и ведущей шестерни редуктора или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочего: появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или оплавление изоляции проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры.

* Зарегистрируйте ваш новый электроинструмент STANLEY FATMAX чтобы получить 3 года гарантии.

- требуется регистрация продукта в течение 4-х недель со дня покупки;
- для регистрации посетите наш сайт sfm.stanley.ru



Горячая линия

8-800-1000-876

Актуальную информацию об обслуживании
в интересующем вас городе вы можете узнать на сайте

service.stanley.ru

- Список авторизованных сервисных центров
- Поиск ближайшего сервисного центра
- Руководство по эксплуатации
- Технические характеристики
- Список деталей и запасных частей
- Схема сборки инструмента

15-04-2021

NA065919

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ

Теперь вы можете сдать инструмент в сервис, даже если его нет в вашем городе.

Скачать/распечатать инструкцию с сайта

service.stanley.ru



Отметки о проведении сервисного обслуживания

№1	№2	№3	№4
№ заказа	№ заказа	№ заказа	№ заказа
Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата ремонта	Дата ремонта	Дата ремонта	Дата ремонта
Печать и подпись сервисного центра	Печать и подпись сервисного центра	Печать и подпись сервисного центра	Печать и подпись сервисного центра



ПОДАРОК ЗА ОТЗЫВ*

- 1 Зарегистрируйся на **my.stanley.ru**
- 2 Напиши отзыв о покупке
- 3 Получи подарок на выбор**



*Акция проводится на территории Российской Федерации. Подробные условия акции указаны на **my.stanley.ru**

** Подарок может отличаться от изображенного, актуальный перечень см. на **my.stanley.ru**

Сфера застосування Ваш пиросос для вологого і сухого прибирання Stanley Fat Max SFMCV002 розроблений для вологого і сухого прибирання. Цей пристрій призначений для професійного використання, а також для приватних непрофесійних користувачів.



Перед роботою з пристроєм уважно прочитайте цей посібник.

Інструкції з техніки безпеки



Увага! Уважно прочитайте всі попередження та інструкції. Невиконання наведених нижче попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

- ♦ У цьому посібнику описано використання за призначенням. Використання будь-якого приладдя, насадок чи додаткового обладнання або виконання операцій з приладом, неописаних у цьому посібнику, може призвести до особистих травм.
- ♦ Зберігайте цей посібник для отримання інформації у подальшому.
- ♦ Акумулятори, які можна перезаряджати, потрібно витягнути з пристрою перед заряджанням;
- ♦ Забороняється використовувати батарейки різних типів або змішувати старі та нові батарейки;
- ♦ Акумуляторні батареї потрібно вставляти, дотримуючись відповідної полярності;
- ♦ Повністю розряджені акумуляторні батареї потрібно витягнути з пристрою і безпечно утилізувати;

- ♦ Якщо пристрій не використовується тривалий час, перед зберіганням потрібно витягнути з нього акумуляторні батареї;
- ♦ Полюси акумулятора не повинні бути коротко замкнені.

Використання пристрою

- ♦ Не використовуйте цей пристрій для збирання рідин або будь-яких матеріалів, які можуть загорітися.
- ♦ Не занурюйте пристрій у воду.
- ♦ Не тягніть за кабель зарядного пристрою, щоб відключити його від розетки. Оберігайте кабель зарядного пристрою від контакту з джерелами тепла, потрапляння жиру та контакту з гострими предметами.

Безпека оточення

- ♦ Цей пристрій можуть використовувати діти від 8 років та особи зі зниженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони знаходяться під наглядом та отримали інструкції щодо використання цього пристрою безпечним чином і зрозуміли можливу небезпеку.
- ♦ Не дозволяйте дітям грати з пристроєм.
- ♦ Не дозволяйте дітям очищувати пристрій та виконувати його технічне обслуговування.
- ♦ Пристрій можна використовувати лише з безпечною низькою

напругою відповідно до маркування. Полюси акумулятора не повинні бути коротко замкнені.

Перевірка та ремонт

Перед використанням перевірте пристрій на наявність пошкоджених деталей. Перевірте на наявність зламаних деталей, пошкоджених перемикачів та інших умов, що можуть вплинути на роботу.

- ♦ Не використовуйте пристрій, якщо виявлено пошкодження або дефекти якоїсь деталі.
- ♦ Пошкоджені або дефектні деталі необхідно відремонтувати або замінити, звернувшись до авторизованого центру з ремонту.
- ♦ Регулярно перевіряйте кабель заряджання на наявність пошкоджень. Замініть зарядний пристрій, якщо кабель пошкоджений.
- ♦ Ніколи не намагайтеся знімати або замінювати деталі, за винятком тих, що вказані в цьому посібнику.

Додаткові інструкції з техніки безпеки

Після використання

- ♦ Витягніть зарядний пристрій з розетки перед очищенням.
- ♦ Коли пристрій не використовується, його необхідно зберігати в сухому місці.
- ♦ Дітям забороняється мати доступ до пристрою в місці зберігання.

Залишкові ризики

Під час використання інструмента можуть виникнути додаткові залишкові ризики, які не внесені до

попереджень щодо техніки безпеки в цьому посібнику. Ці ризики можуть виникнути як результат неправильного використання, тривалого використання тощо.

Незважаючи на виконання всіх відповідних правил техніки безпеки та використання захисних пристроїв, неможливо уникнути деяких залишкових ризиків. Сюди належать:

- ♦ Травми через контакт з деталями, що рухаються/обертаються.
- ♦ Травми під час заміни деталей, пильних полотен або аксесуарів.
- ♦ Травми через занадто тривале використання інструменту. Під час використання будь-якого інструменту протягом тривалого періоду часу не забувайте робити регулярні перерви.
- ♦ Порушення слуху.
- ♦ небезпека для здоров'я через вдихання пилу, що утворюється під час використання інструменту (наприклад, при роботі з деревом, особливо з дубом, буком та ДВП)

Батареї (не входять до комплекту)

- ♦ Ніколи не намагайтеся відкривати акумуляторну батарею.
- ♦ Не занурюйте акумуляторну батарею у воду.
- ♦ Не зберігайте у місцях, де температура може перевищувати 40 °C.
- ♦ Заряджайте лише за температури навколишнього середовища між 10 °C та 40 °C.

- ♦ Заряджайте лише за допомогою зарядного пристрою, що надається з інструментом.
- ♦ Якщо пристрій не використовується тривалий час, перед зберіганням потрібно витягнути з нього акумуляторні батареї.
- ♦ У процесі утилізації акумуляторних батарей дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі «Захист навколишнього середовища».



Не заряджайте пошкоджені батареї.

Зарядні пристрої (не входять до комплекту)

- ♦ Використовуйте ваш зарядний пристрій Stanley Fat Max для заряджання лише батарей того інструмента, з яким він продавався. Інші батареї можуть вибухнути, спричинивши травми та пошкодження.
- ♦ У жодному разі не намагайтесь заряджати батареї, що не підлягають заряджанню.
- ♦ негайно замінійте пошкоджені дрти.
- ♦ Не занурюйте зарядний пристрій у воду.
- ♦ Якщо силовий кабель пошкоджений, його необхідно замінити у виробника або в офіційному сервісному центрі STANLEY FATMAX для уникнення небезпеки.
- ♦ Не відкривайте корпус зарядного пристрою.
- ♦ Не розбирайте зарядний пристрій.



Зарядний пристрій призначений для використання в приміщенні.

Електрична безпека



Зарядний пристрій має подвійну ізоляцію, тому заземлення непотрібне. Завжди перевіряйте відповідність джерела живлення напрузі, що вказана на табличці з паспортними даними. Ніколи не намагайтесь замінювати зарядний пристрій звичайним мережним штепселем.

- ♦ **Якщо шнур живлення пошкоджений, його необхідно замінити у виробника або в офіційному сервісному центрі компанії STANLEY FAT MAX для уникнення небезпеки.**

Увага! Ніколи не намагайтесь замінювати зарядний пристрій звичайним мережним штепселем.

Маркування на пристрої

Такі символи нанесені на пристрій разом з кодом дати:



Увага! Щоб зменшити ризик травм, користувач повинен прочитати посібник з експлуатації.

Компоненти

Цей пристрій оснащено всіма або кількома з указаних нижче компонентів.

1. Перемикач увімкнення/вимкнення
2. Основна ручка
3. Силова головка
4. Бак
5. Засувка бака
6. Впускний отвір
7. Батарейний відсік

8. Вакуумний шланг
9. Затискач шланга
10. Боковий випускний отвір
11. Щілинна насадка
12. Широка насадка

Монтаж

Заряджання батареї (не входить до комплекту) (рис. А)

Необхідно зарядити акумуляторну батарею перед першим використанням, а також коли потужності недостатньо для виконання завдань, які легко виконувались раніше. Батарея може стати теплою під час зарядки; це нормально та не є показником проблеми.

Увага! Не заряджайте батарею за температури навколишнього середовища нижче 10 °C або вище 40 °C. Рекомендована температура зарядки: приблизно 24 °C. Примітка. Зарядний пристрій не заряджає акумуляторну батарею, якщо її температура нижче приблизно 10 °C або вище 40 °C.

Акумуляторну батарею потрібно залишити у зарядному пристрої, який автоматично почне її заряджати, коли температура батареї підніметься або зменшиться.

Примітка. Щоб забезпечити максимальну продуктивність та тривалість роботи літій-іонного акумулятора, повністю зарядьте його перед першим використанням.

- ◆ Підключіть зарядний пристрій (14) до відповідної розетки перед встановленням акумулятора (13).
- ◆ Зелений індикатор зарядки (14a) буде блимати постійно, вказуючи на те, що процес зарядки розпочався.
- ◆ Після завершення зарядки зелений індикатор зарядки (14a) залишається постійно включеним. Це означає, що акумулятор (13) повністю заряджений та може бути вийнятий та використовуватися одразу або залишатися в зарядному (14) пристрої.
- ◆ Не тримайте акумулятори розрядженими більше 1 тижня. Термін служби батареї значно зменшується, якщо вона зберігається у незарядженому стані.

Режими світлодіода зарядного пристрою

	Заряджається: Зелений світлодіод блимає	
	Повністю заряджений: Зелений світлодіод постійно горить	

	Затримка через надмірно високу/низьку температуру батареї: Зелений світлодіод блимає Червоний світлодіод постійно горить	
---	--	--

Примітка. Навіть сумісний зарядний пристрій не буде заряджати несправний акумулятор. Зарядний пристрій розпізнає несправну акумуляторну батарею і не ввімкне світловий індикатор.

Примітка. Це також може свідчити про проблему з зарядним пристроєм. Якщо виявлено проблему із зарядним пристроєм, віднесіть зарядний пристрій та акумулятор для перевірки в авторизований сервісний центр.

Залишення акумуляторної батареї в зарядному пристрої

Акумуляторні батареї можна залишити в зарядному пристрої на необмежений час з індикатором, який працює. Зарядний пристрій буде підтримувати акумуляторну батарею у повністю зарядженому стані.

Затримка через надмірно високу/низьку температуру акумулятора

Якщо зарядний пристрій визначає, що батарея є занадто гарячою або занадто холодною, він автоматично вмикає режим температурної затримки, зелений світлодіодний індикатор (14a) буде періодично блимати, а червоний світлодіодний індикатор (14b) буде постійно горіти, припиняючи процес зарядки, доки батарея не досягне відповідної температури.

Зарядний пристрій автоматично перемикається в режим зарядки батареї. Ця функція забезпечує максимальний термін служби батареї.

Індикатор стану зарядки акумулятора (рис. В)

Акумулятор містить індикатор стану заряду для швидкого визначення заряду батареї, як показано на рисунку В. Натиснувши кнопку стану заряду (13a), можна легко переглянути, скільки заряду залишилося в акумуляторі, як показано на рисунку В.



Встановлення акумулятора (не входить до комплекту) в інструмент та його виймання з інструмента

Встановлення акумуляторної батареї (не входить до комплекту) (рис. С)

- ◆ Вставте акумулятор в інструмент до упору, щоб почути звук клацання, як показано на рисунку С.
- ◆ Переконайтеся, що акумулятор повністю вставлений і зафіксований в цьому положенні.

Виймання акумуляторної батареї (не входить до комплекту) (рис. С)

- ◆ Натисніть кнопку вивільнення батареї (13b), як показано на рисунку С, та витягніть її з пристрою.

Приєднання вакуумного шлангу (рис. D)

Вакуумний шланг (8) необхідно приєднати до пилососа перед використанням приладу.

- ◆ Розташуйте пилосос на рівній надійній поверхні.
- ◆ Розблокуйте засувки бака (5) і зніміть силову головку з бака. Зніміть шланг (8) з інструмента.
- ◆ Зіставте кінець шланга (15) з впускним отвором (17) на передній панелі приладу, переконавшись, що фіксатор вирівнювання шланга (16) суміщений зі стрілкою (17) на впускному отворі.
- ◆ Вставте кінець шланга у впускний отвір і поверніть за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати його.
- ◆ Встановіть силову головку на бак і зафіксуйте засувки.

Примітка. Силова головка встановлюється на бак тільки тоді, коли впускний отвір на передній частині силової головки і місце для зберігання широкої насадки на баку суміщені, як показано на рисунку D.

Вірне положення рук

Увага! Щоб знизити ризик серйозних травм, **ЗАВЖДИ** добре тримайте інструмент, щоб попередити випадкову віддачу.

- ◆ Для правильного положення використовуйте одну руку на головній ручці (2).

Використання

Перемикач увімкнення/вимкнення (рис. E)

- ◆ Прикріпіть відповідне приладдя до шланга (8).
- ◆ Вставте акумуляторну батарею (не входить до комплекту).
- ◆ Для увімкнення пилососа натисніть кнопку I/O (увімкнення/вимкнення) (1).

Сухе прибирання пилососом

Спорожнення бака (рис. F)

При заповненні бака змінюється звук роботи двигуна і зменшується всмоктування.

- ◆ Вимкніть пилосос. Зняття акумулятора.

- ◆ Розблокуйте засувки бака (5) і зніміть силову головку з бака.
- ◆ Спорожніть бак у відповідну ємність.
- ◆ Очистіть або змініть фільтр (18). Див. розділ Фільтр цього посібника.
- ◆ Огляньте пилосос на предмет пошкодження сторонніми предметами.
Для заміни пошкоджених або відсутніх деталей зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру Stanley Fat Max.
- ◆ Встановіть силову головку (3) на бак (4) і надійно зафіксуйте.

Вологе прибирання пилососом

Увага! Не нахилийте пилосос під час роботи.

Якщо в баку пилососа є рідина, вона може вилитися з впускного отвору.

Увага! Перед установкою акумуляторної батареї переконайтеся, що порт і клеми батареї сухі і чисті. Перед використанням пилососа для очищення рідин необхідно зняти фільтр. Див. розділ Фільтр цього посібника.

Спорожнення бака

При заповненні бака змінюється звук роботи двигуна і зменшується всмоктування.

- ◆ Вимкніть пилосос. Зняття акумулятора.
- ◆ Розблокуйте засувки бака (5) і зніміть силову головку з бака.
- ◆ Спорожніть вміст бака.
- ◆ Огляньте пилосос на предмет пошкодження сторонніми предметами. Для заміни пошкоджених або відсутніх деталей зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру Stanley Fat Max.
- ◆ Протріть внутрішню поверхню силової головки і бака чистою тканиною.
- ◆ Встановіть силову головку (3) на бак (4) і надійно зафіксуйте.

Фільтр

Догляд за фільтром

Фільтр для вологого/сухого прибирання (18), що входить до комплекту поставки даного пилососа, є фільтром з тривалим терміном служби. Для мінімізації рециркуляції пилу фільтри **ПОВИННІ** бути встановлені правильно і перебувати в хорошому стані.

Примітка. Чистий фільтр – найважливіший фактор у роботі і ефективності будь-якого пилососа. Якщо фільтр засмітився, не піддається очищенню, пошкоджений або не працює належним чином, замінійте його тільки на рекомендований.

Очищення або заміна фільтра (рис. G)

- Вимкніть пилосос. Зняття акумулятора.
- Розблокуйте засувки бака (5) і зніміть силову головку з бака, як показано на рисунку D. Розблокуйте фіксатор фільтра (19), повернувши його проти годинникової стрілки. Витягніть фільтр (18), щоб зняти його з силової головки.
- Очистіть фільтр, струсивши зайвий пил, перекинувши його в ємність для відходів, а потім промивши під проточною водою. Залежно від стану фільтра промивка водою не завжди потрібна. Не використовуйте щітку для очищення фільтра.
- Встановіть фільтр на місце і зафіксуйте фіксатор фільтра на силовий головці. Поверніть фіксатор фільтра за годинниковою стрілкою і переконайтеся, що фільтр зафіксований на місці.
- Встановіть силову головку на бак і зафіксуйте засувки.

Примітка. Для придбання фільтра зверніться до місцевого сервісного центру або відвідайте наш веб-сайт www.stanley.eu/3.

Повітродувка

Функцію повітродувки можна використовувати для видалення сміття з невеликих просторів, для сушки вологої підлоги, для видування скошеної трави або листя з вуличної доріжки, патіо тощо.

Використання в якості повітродувки (рис. H)

- Спорожніть бак, дотримуючись інструкцій розділу «Прибирання пилососом» цієї інструкції.
- Скрутіть вакуумний шланг (8) проти годинникової стрілки, щоб зняти його з впускного отвору.
- Зіставте кінець шланга (16) з боковим випускним отвором (10), переконавшись, що фіксатор вирівнювання шланга (15) отриманий зі стрілкою (20) над боковим випускним отвором.
- Вставте кінець шланга у боковий випускний отвір і поверніть за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати його.

Зберігання шланга та приладдя

Вийміть акумуляторну батарею, коли пилосос не використовується.

Вакуумний шланг можна обернути навколо приладу, під інтерфейсом батареї, і закріпити його за допомогою затискача шланга (7), також розташованого на задній панелі пилососа. Дві насадки (щільна насадка і широка насадка) також можна зберігати на корпусі пилососа.

Інструкції щодо виявлення та усунення несправностей

Проблема	Можлива причина	Можливе рішення
Пристрій не запускається	Акумулятор встановлений неправильно. Акумулятор не заряджається. Надмірно гарячі внутрішні компоненти. Спрацьовані щітки.	Перевірте установку акумулятора. Перевірте вимоги до зарядки акумуляторного блоку. Дайте інструменту охолонути. Замініть двигун в авторизованому сервісному центрі Stanley Fat Max. Замініть щітки в авторизованому сервісному центрі Stanley Fat Max.
Акумулятор не заряджається.	Акумулятор не вставлений у зарядний пристрій. Зарядний пристрій не підключений до мережі живлення. Температура навколишнього середовища занадто висока або занадто низька.	Вставте акумуляторну батарею в зарядний пристрій, щоб загорівся світлодіодний індикатор. Підключіть зарядний пристрій до робочої розетки. Див. додаткову інформацію у розділі «Важлива інформація про зарядку». Перемістіть зарядний пристрій і акумуляторну батарею в приміщення з температурою навколишнього повітря нижче 10 °C або вище 40 °C.
Пристрій різко вимкнувся.	Акумулятор досягнув максимального термічного ліміту. Розряджений акумулятор. (Щоб максимально подовжити термін роботи акумулятора, його розроблено таким чином, що пристрій різко вимикається, коли акумулятор розряджається).	Дайте акумулятору охолонути. Встановіть акумулятор в зарядний пристрій та зарядіть його.
Всмоктування пристрою знижено.	Бак повний. Фільтр забруднений або забитий.	Спорожніть бак. Очистіть або замініть фільтр.

Технічне обслуговування

Ваш акумуляторний пристрій виробництва компанії Stanley Fat Max призначений для роботи протягом довгого часу з мінімальним обслуговуванням. Тривала задовільна робота приладу залежить від належного обслуговування приладу та регулярного його очищення.

Увага! Перед виконанням будь-якого технічного обслуговування акумуляторного пилососа:

- Повністю розрядіть акумулятор, якщо пристрій має вбудований акумулятор, а потім вимкніть інструмент.
- Витягніть зарядний пристрій з розетки перед очищенням. Зарядний пристрій не вимагає технічного

обслуговування, потрібно лише виконувати регулярне очищення.

- ♦ Регулярно очищуйте вентиляційні отвори інструменту/зарядного пристрою за допомогою м'якої щітки або сухої тканини.
- ♦ Регулярно очищайте корпус двигуна вологою ганчіркою. Не використовуйте абразивні очищувачі та засоби, що містять розчинники.

Заміна фільтрів

Фільтри потрібно замінювати кожні 6-9 місяців або, якщо вони зношені чи пошкоджені. Змінні фільтри можна придбати у дилерів продукції Stanley Fat Max. Будь ласка, відвідайте наш сайт www.stanley.eu/3

- ♦ Витягніть старі фільтри, як описано вище.
- ♦ Встановіть нові фільтри, як описано вище.

Захист навколишнього середовища



Роздільний збір. Пристрої та батареї, позначені цим символом, не можна викидати зі звичайним побутовим сміттям.

Пристрої та акумулятори містять матеріали, які можна відновити та переробити, що зменшить потребу у сировині.

Будь ласка, віддавайте електричні інструменти та акумулятори на переробку відповідно до місцевих постанов. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті www.2helpU.com

Технічні характеристики

	SFMCV002
Напруга	18 В
Маса	3,32 кг

Зарядний пристрій (не входить до комплекту)		SFMCB11	SFMCB12	SFMCB14
Вхідна напруга	В _{змін. струму}	230	230	230
Вихідна напруга	В _{пост. струму}	18	18	18
Струм	А	1,25	2	4

Акумуляторна батарея (не входить до комплекту)		SFM-CB201	SFM-CB202	SFM-CB204	SFM-CB206
Напруга	В _{пост. струму}	18	18	18	18
Ємність	Ампер-годин	1,5	2,0	4,0	6,0

Акумуляторна батарея (не входить до комплекту)		SFM-CB201	SFM-CB202	SFM-CB204	SFM-CB206
Тип		Літій-іонна	Літій-іонна	Літій-іонна	Літій-іонна

Гарантія

Компанія Stanley Fat Max впевнена у якості своєї продукції та пропонує споживачам 12-місячну гарантію від дати придбання пристрою. Ця гарантія доповнює і жодним чином не обмежує ваші законні права. Ця гарантія є чинною на території країн-членів Європейського Союзу та в європейській зоні вільної торгівлі.

Позив за гарантією повинен відповідати умовам компанії Stanley Fat Max, при цьому вам необхідно буде надати доказ покупки продавцю або спеціалісту офіційного сервісного центру. Умови 1-річної гарантії компанії Stanley Fat Max та місцезнаходження найближчого сервісного центру можна дізнатися в інтернеті на сайті www.2helpU.com або звернутися до місцевого представництва компанії Stanley Fat Max за адресою, вказану у цьому керівництві.

Будь ласка, відвідайте наш сайт www.stanley.eu/3, щоб зареєструвати свій новий продукт Stanley Fat Max та отримувати інформацію про нові продукти та спеціальні пропозиції.



Виробник:

"Stanley Black & Decker Deutschland GmbH" Black-&-Decker Str.40, D-65510 Idstein, Німеччина

060

STANLEY
FATMAX

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ

1. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу Stanley FATMAX і висловлюємо вдячність за Ваш вибір.

2. При покупці виробу вимагайте перевірки його комплектності і справності у Вашій присутності, інструкцію з експлуатації та заповнений гарантійний талон українською мовою. В гарантійному талоні повинні бути внесені: модель, дата продажу, серійний номер, дата виробництва інструменту; назва, печатка і підпис торгової організації. За відсутності у Вас правильно заповненого гарантійного талону, а також при невідповідності зазначених у ньому даних ми будемо змушені відхилити Ваші претензії щодо якості даного виробу.

3. Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас перед початком роботи з виробом уважно ознайомитися з інструкцією з його експлуатації. Правовою основою справжніх гарантійних умов є чинне Законодавство. Гарантійний термін на даний виріб складає 36 місяці і обчислюється з дня продажу. У разі усунення недоліків виробу, гарантійний строк продовжується на період його перебування в ремонті. Термін служби виробу становить 5 років з дня продажу.

4. У разі виникнення будь-яких проблем у процесі експлуатації виробу рекомендуємо Вам звертатися тільки в уповноважені сервісні центри Stanley FATMAX, адреси та телефони яких Ви зможете знайти в гарантійному талоні, на сайті www.2helpU.com або дізнатися в магазині. Наші сервісні станції - це не тільки кваліфікований ремонт, але і широкий асортимент запчастин і аксесуарів.

5. Виробник рекомендує проводити періодичну перевірку і технічне обслуговування виробу в уповноважених сервісних центрах.

6. Наші гарантії зобов'язання поширюються тільки на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну і викликані дефектами виробництва та \ або матеріалів.

7. Гарантійні умови не поширюються на несправності виробу, що виникли в результаті:

7.1. Недотримання користувачем приписів інструкції з експлуатації виробу, застосування виробу не за призначенням, неправильного зберігання, використання приладдя, витратних матеріалів і запчастин, що не передбачені виробником.

7.2. Механічного пошкодження (відколю, тріщини і руйнування) внутрішніх і зовнішніх деталей виробу, основних і допоміжних рукояток, мережевого кабелю, що викликані зовнішнім ударним або будь-яким іншим впливом

7.3. Потрапляння у вентиляційні отвори та проникнення всередину виробу сторонніх предметів, матеріалів або речовин, що не є відходами, які супроводжують застосування виробу за призначенням, такими як: стружка, тирса, пісок, та ін.

7.4. Впливу на виріб несприятливих атмосферних і інших зовнішніх факторів, таких як дощ, сніг, підвищена вологість, нагрівання, агресивні середовища, невідповідність параметрів електромережі, що зазначені на інструменті.

7.5. Стихійного лиха. Пошкодження або втрати виробу, що пов'язані з непередбаченими лихами, стихійними явищами, у тому числі внаслідок дії непереборної сили (пожежа, блискавка, потоп і інші природні явища), а також внаслідок перепадів напруги в електромережі та іншими причинами, які знаходяться поза контролем виробника.

8. Гарантійні умови не поширюються:

8.1. На інструменти, що піддавались розкриттю, ремонту або модифікації поза уповноваженим сервісним центром.

8.2. На деталі, вузли та матеріали, що мають сліди природного зносу, такі як: приводні реміні і колеса, вугільні щітки, мастило, підшипники, зубчасті зчеплення редукторів, гумові ущільнення, сальники, направляючі ролики, муфти, вимикачі, бойки, штовхачі, стволи тощо.

8.3. На змінні частини: патрони, цанги, затиски гайки і фланці, фільтри, ножі, шліфувальні підшови, ланцюги, зірочки, пильні шини, захисні кожухи, пилки, абразиви, пильні і абразивні диски, фрези, свердла, бури тощо

8.4. На несправності, що виникли в результаті перевантаження інструменту (як механічного, так і електричного), що спричинили вихід з ладу одночасно двох і більше деталей і вузлів, таких як: ротора і статора, обох обмоток статора, веденої і ведучої шестерні редуктора або інших вузлів і деталей. До безумовних ознак перевантаження виробу відносяться, крім інших: поява кольорів мінливості, деформація або опалення деталей і вузлів виробу, потемніння або обуглювання ізоляції проводів електродвигуна під впливом високої температури.

Товар отриманий в справному стані, без видимих ушкоджень, в повній комплектації, перевірений у моїй присутності, претензій щодо якості товару не маю. З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений і згоден.

П. І. Б. та підпис власника _____

Шановні клієнти, наша мережа авторизованих сервісних центрів постійно розширюється. Актуальну інформацію про обслуговування в місті, що цікавить вас, ви можете дізнатися на сайті

www.2helpU.com

Редакція ВК/12-12-2018

Інформація про інструмент

Найменування інструменту	
Модель	
Найменування продавця	
Дата продажу	



М.П.
Продавця

Серійний номер/Дата виробництва

Інструмент	
Зарядний пристрій	
Акумулятор 1	
Акумулятор 2	

На сайті www.2helpU.com доступні наступні функції:

- Список авторизованих сервісних центрів
- Зручний пошук найближчого сервісного центру
- Керівництво з експлуатації
- Технічні характеристики
- Список деталей і запасних частин
- Схема складання інструменту

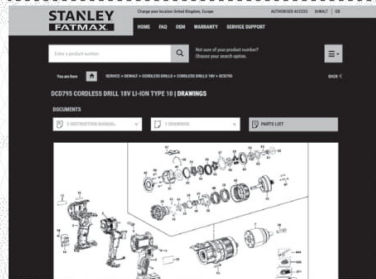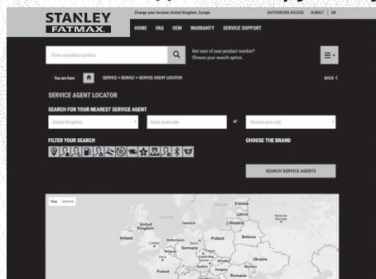

Також дану інформацію ви можете отримати,
зателефонувавши за номером:
0 (800) 211 521 в Україні

ВІДМІТКА ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

№1	№2	№3	№4
№ замовлення	№ замовлення	№ замовлення	№ замовлення
Дата прийому	Дата прийому	Дата прийому	Дата прийому
Дата ремонту	Дата ремонту	Дата ремонту	Дата ремонту
Печатка і підпис сервісного центру	Печатка і підпис сервісного центру	Печатка і підпис сервісного центру	Печатка і підпис сервісного центру

