



STANLEY

Safety, Maintenance, and Warranty



HU



533231 - 91 H

www.2helpU.com

Please read these instructions before operating the product.





STANLEY

Biztonság, Karbantartás, Jótállás

Tartalom

- A felhasználó biztonsága érdekében
- Az akkumulátorok biztonsága érdekében
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Karbantartás és gondozás
- Garancia

A felhasználó biztonsága érdekében



FIGYELMEZTETÉS:

A sérülésveszély csökkentése végett a termék használata előtt olvassa el az összes biztonsági és kezelési útmutatást.



VIGYÁZAT:

Amíg a lézeres készülék működésben van, vigyázzon arra, hogy szeme ne legyen kitéve a lencse által kibocsátott lézersugárnak. Ha a lézersugárnak hosszú ideig van kitéve, az a szemére veszélyt jelent.



VIGYÁZAT:

Ez a műszer lézersugarat bocsát ki. A kibocsátott lézersugár az IEC 60825-1: 2014 szabvány szerinti 2. osztályú lézer, és megfelel a 21 CFR 1040.10 és 1040.11 szabvány előírásainak, kivéve a 2007. június 24-i dátumú 50. sz. laser notice szerinti eltéréseket.



VIGYÁZAT:

Veszélyes sugárzás. A kezelőszervek itt megadottaktól eltérő használata vagy itt fel nem sorolt műveletek végzése sugárzásveszélyt teremthet.

A használati útmutató minden részét őrizze meg későbbi használatra.



FIGYELMEZTETÉS:

A lézeres készüléken a következő címkék vannak elhelyezve, amelyek kényelme és biztonsága érdekében tájékoztatják Önt a készülék lézerbiztonsági osztályba sorolásáról. Kérjük, nézze át a **Termék használati útmutatójában** az adott terméktípus adatait.





Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

NE távolítsa el a figyelmeztető címkét. a burkolatról Ezt a műszert csak a **Termék használati útmutatójában** megadott célokra szabad használni.

MINDIG tudassa a közelben állókkal, milyen veszéllyel jár, ha közvetlenül belenéznek a lézersugárba.

NE használja a műszert más optikai műszerrel kombinálva. Ne alakítsa át a lézeres készüléket, ne végezzen rajta olyan beállításokat, ne használja olyan célokra, amelyeket a **Termék használati útmutatója** nem említ.

NE nézzen bele a lézersugár lencsébe optikai segédeszközzel (pl. nagyítóval, távcsővel vagy teleszkóppal).

NE nézzen bele a lézersugár lencsébe.

NE használja a lézeres készüléket, ha sérült vagy törött.

NE irányítsa a lézeres készüléket mások felé.

NE állítsa a műszert szemmagasságba, amikor lehetséges.

MINDIG kapcsolja **KI** a lézeres készüléket, amikor nem használja. Ha **BEKAPCSOLVA** hagyja, nagyobb annak a veszélye, hogy valaki véletlenül belenéz a lézersugárba.

NE használja a lézeres készüléket tűzveszélyes helyen, például ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy por van jelen.

NE szerelje szét a lézeres készüléket. Nincsenek benne felhasználó által szervizelhető alkatrészek. Ha szétszereli, elveszti a garanciát. Semmilyen átalakítást ne végezzen a terméken. A lézeres készülék átalakítása lézersugárzás veszélyét okozhatja.

NE használja ezt a műszert robbanásveszélyes helyen.

HU



STANLEY

Biztonság, Karbantartás, Jótállás

Az akkumulátorok biztonsága érdekében



FIGYELMEZTETÉS:

Az akkumulátorok szétrobbanhatnak vagy szivároghatnak, és személyi sérülést vagy tüzet okozhatnak. Ennek veszélye így csökkenthető:

NE fröccsentsen rá vizet, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

NE tárolja és ne használja olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 40,5 °C-t (például szabadtéri pajtákban vagy fémépületekben nyáron). A műszert leghosszabb élettartama érdekében hűvös és száraz helyen tárolja.

NE dobja tűzbe akkor sem, ha súlyosan károsodott vagy teljesen elhasználódott. Tűzben az akkumulátor felrobbanhat. Lítium-ion akkumulátor égésekor mérgező gőzök és más mérgező anyagok keletkeznek.

- Ha az akkumulátor tartalma érintkezésbe kerül a bőrével, azonnal mossa le az érintett felületet lágy szappannal és vízzel. Ha az akkumulátor-folyadék a szemébe jutott, öblítse vízzel legalább 15 percig vagy addig, amíg az irritáció meg nem szűnik. Ha orvosi segítségre van szüksége, tájékoztassa az orvost, hogy az akkumulátor elektrolitja folyékony szerves karbonátok és lítiumsók elegyét tartalmazza.
- A felnyitott akkumulátor tartalma irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének meg, forduljon orvoshoz.
- Égési sérülés veszélye. Szikrától vagy lángtól az akkumulátor-folyadék meggyulladhat.
- Tűzveszély. Soha, semmilyen okból ne próbálja felnyitni az akkumulátort. Ne töltsé, ha a burkolata megrepedt vagy más módon megsérült. Ne nyomja össze, ne ejtse le, ne sértse fel az akkumulátort. Ne használja az akkumulátort, ha erős ütés érte, leesett vagy más módon sérült (pl. szeggel kilyukasztották, kalapáccsal ráütöttek, ráléptek stb.). A sérült készülékeket újrahasznosítani kell.
- **NE** töltsé az akkumulátort, ha a környező levegő hőmérséklete +4,5 °C alatt vagy +40,5 °C felett van. Az akkumulátor akkor lesz a leghosszabb élettartamú és akkor adja le a legnagyobb teljesítményt, ha 18 °C és 24 °C közötti levegőhőmérséklet mellett töltik.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy kábelt, mert az tüzet, robbanást, szivárgást vagy más veszélyt okozhat.





A termék élettartamának lejártá után

NE a háztartási hulladékkal együtt dobja ki ezt a terméket.

KÉRJÜK, JUTTASSA EL ÚJRAHASZNOSÍTÁSRA az elektromos és elektronikus hulladékok begyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó helyi rendelkezéseknek megfelelően.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel az IEC 60825-1:2014 szabványnak. További részletekért kérjük, látogasson el a www.stanleytools.eu honlapra.

Karbantartás és gondozás

NE hagyja, hogy a műszert nedvesség érje. Az árthat a belső áramköröknek. A lézeres készülék nem vízálló.

NE hagyja a lézeres készüléket olyan helyen, ahol közvetlenül éri a napsugár, és magas hőmérséklettel is védje. A műszer burkolata és némelyik belső alkatrésze polimer anyagból készült, és magas hőmérséklet hatására deformálódhat.

NE tárolja a lézeres készüléket hideg környezetben. Felmelegedéskor pára képződhet a belső alkatrészekben. Ez a pára elhomályosíthatja a lézer ablakokat és/vagy korrodálhatja a belső áramköri lapokat.

TARTSA SZEM ELŐTT: Amikor poros helyen dolgozik, por rakódhat le a lézer ablakon. A nedvességet vagy piszkot puha, száraz ronggyal törölje le.


NE használjon agresszív tisztító- vagy oldószereket.


TARTSA SZEM ELŐTT: Ezt a terméket az UL listáján szereplő áramforrással való működtetésre terveztük; kimenő teljesítménye 5 Vdc, 0.35 A.

Garancia

Megy www.2helpU.com részére a legutolsó garancia információ.

HU

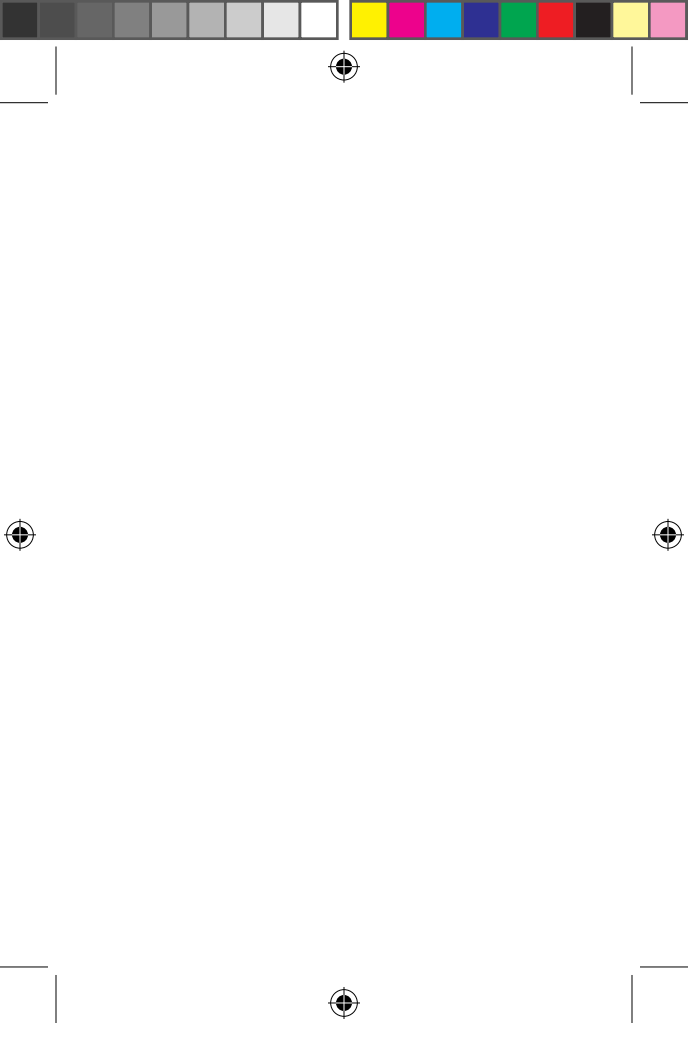

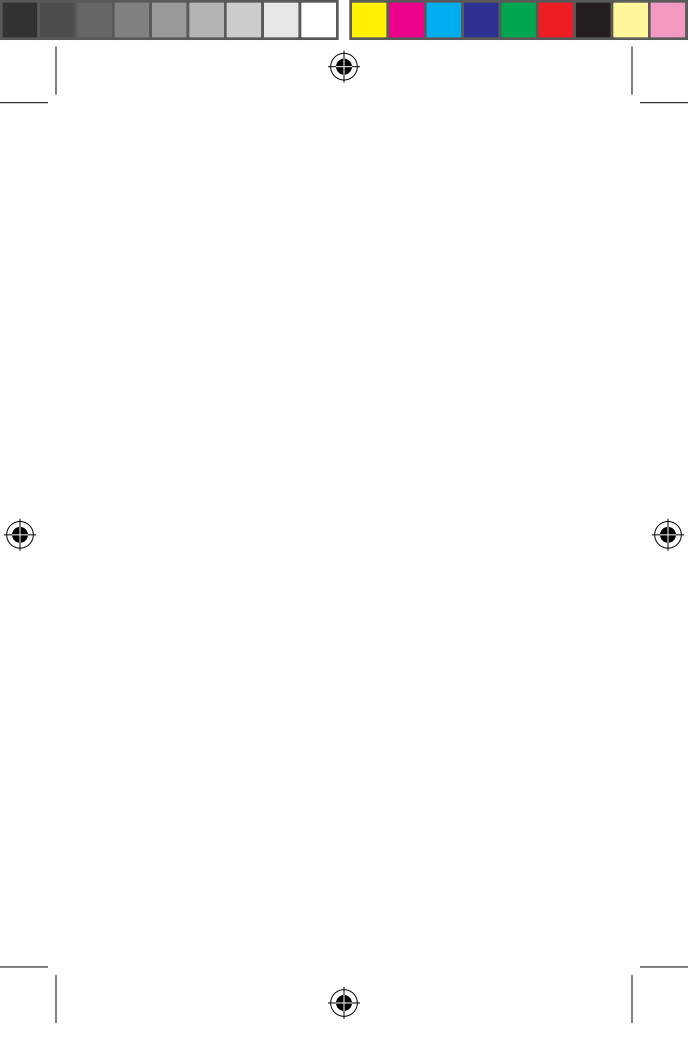



STANLEY

© 2018 Stanley Black & Decker
Egide Walschaertsstraat 14-16
2800 Mechelen, Belgium

N644241

December 2018

