



STANLEY

Safety, Maintenance, and Warranty

PL



509220 - 61 PL

www.2helpU.com

Please read these instructions before operating the product.





STANLEY

Bezpieczeństwo, Konserwacja i Gwarancja

Spis treści

- Bezpieczeństwo użytkownika
- Instrukcja bezpiecznej obsługi akumulatora
- Deklaracja zgodności
- Konserwacja i pielęgnacja
- Gwarancja

Bezpieczeństwo użytkownika

PL



OSTRZEŻENIE:

Aby ograniczyć ryzyko obrażeń ciała, przeczytać całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu.



PRZESTROGA:

Podczas pracy narzędzia laserowego uważać, aby nie narażać oczu na emitowany promień lasera. Ekspozycja na promień lasera przez długi okres może być niebezpieczna dla oczu.



PRZESTROGA:

Ten przyrząd emituje promień lasera. Emitowany promień lasera to laser klasy 2 zgodnie z IEC 60825-1: 2014 zgodny z 21 CFR 1040.10 oraz 1040.11 z wyjątkiem odstępstw stosownie do Informacji o laserach nr 50 z 24 czerwca 2007 r.



PRZESTROGA:

Niebezpieczne promieniowanie. Użycie elementów sterujących lub regulacja ustawień albo wykonanie procedur innych niż opisane w tej instrukcji może prowadzić do niebezpiecznego narażenia na promieniowanie lasera.

Zachować wszystkie rozdziały tego dokumentu na przyszłość.



OSTRZEŻENIE:

Następujące oznaczenia są umieszczone na narzędziu laserowym w celu informowania użytkownika o klasie lasera dla jego wygody i bezpieczeństwa. Skorzystać z **Instrukcji produktu**, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat modelu produktu.





Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

NIE usuwać żadnych etykiet ostrzegawczych z obudowy. Tego przyrządu można używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w **Instrukcji produktu**.

ZAWSZE dopilnować, aby osoby postronne w pobliżu były świadome zagrożenia związanego z patrzeniem bezpośrednio w promień lasera.

NIE używać w połączeniu z innymi przyrządami optycznymi. Nie modyfikować narzędzia laserowego, nie regulować go ani nie używać do zastosowań innych niż opisane w **Instrukcji produktu**.

PL

NIE patrzeć na soczewkę promienia przez przyrządy optyczne, jak szkła powiększające, lornetki lub teleskopy.

NIE patrzeć w soczewkę promienia laserowego.

NIE używać narzędzia laserowego, gdy jest uszkodzone lub zepsute.

NIE kierować narzędzia laserowego na inne osoby.

NIE umieszczać przyrządu na poziomie wzroku, o ile to możliwe.

ZAWSZE WYŁĄCZAĆ nieużywane narzędzie laserowe. Pozostawienie **WŁĄCZONEGO** urządzenia laserowego zwiększa ryzyko niezamierzonego spojrzenia przez kogoś w promień lasera.

NIE używać narzędzia laserowego w wybuchowym środowisku, tj. w obecności łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów.

NIE demontować narzędzia laserowego. W środku nie ma części, które może naprawić użytkownik. Demontaż lasera powoduje utratę wszelkich gwarancji dotyczących produktu. Nie wolno modyfikować produktu w żaden sposób. Modyfikacja narzędzia laserowego może prowadzić do ekspozycji na niebezpieczne promieniowanie laserowe.

NIE używać przyrządu w miejscach zagrożonych wybuchem.



STANLEY

Bezpieczeństwo, Konserwacja i Gwarancja

Instrukcja bezpiecznej obsługi akumulatora



OSTRZEŻENIE:

Akumulatory mogą eksplodować lub przeciekać i spowodować obrażenia ciała lub pożar. Aby zmniejszyć to ryzyko:

NIE przyskać wodą ani nie zanurzać w wodzie lub innych płynach.

NIE przechowywać ani nie używać w miejscach, gdzie temperatura może osiągać lub przekraczać 40,5 °C (np. w szopie lub metalowym budynku latem). Najlepiej przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

NIE spalać akumulatora, nawet jeśli jest poważnie uszkodzony lub całkowicie zużyty. Akumulatory mogą eksplodować w ogniu. Podczas spalania akumulatorów litowo-jonowych powstają toksyczne opary i materiały.

- Jeśli dojdzie do styczności płynu z akumulatora ze skórą, należy niezwłocznie przemyć miejsce styczności łagodnym mydłem i wodą. Jeśli płyn z akumulatora dostanie się do oka, należy płukać otwarte oko przez 15 minut lub do momentu zaniku podrażnienia. Jeśli konieczna jest pomoc lekarska, należy poinformować lekarza, że elektrolit składa się z mieszaniny płynnych węglanów organicznych i soli litu.
- Zawartość otwartych ogniw akumulatora może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Należy zapewnić świeże powietrze. Jeśli objawy utrzymują się, uzyskać pomoc lekarską
- Ryzyko poparzenia. Elektrolit może się palić w styczności z iskrą lub płomieniem.
- Ryzyko pożaru. Nie próbować otwierać pod żadnym pozorem. Jeśli obudowa jest pęknięta lub uszkodzona w inny sposób, nie należy ładować akumulatora. Nie wolno miażdżyć, upuszczać ani uszkadzać akumulatora. Nie wolno używać akumulatora, który został silnie uderzony, upuszczony, przejechany lub inaczej uszkodzony (np. przebity gwoździem, uderzony młotkiem, nadepnięty). Uszkodzone urządzenia należy poddać recyklingowi.
- **NIE** ładować akumulator, gdy temperatura powietrza wynosi poniżej +4,5°C i powyżej +40,5°C. Aby utrzymać jak najdłuższy okres eksploatacji i najwyższą wydajność, akumulator należy ładować w temperaturze powietrza od 18°C do 24°C.



- Nigdy nie korzystać z ładowarki ani kabla, który jest uszkodzony, ponieważ stanowi to ryzyko wystąpienia pożaru, eksplozji, wycieku itp.

Koniec użytkowania

NIE usuwać tego produktu z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego.

UTYLIZOWAĆ zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbiórki i utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Deklaracja zgodności

Ten produkt jest zgodny z wymogami IEC 60825-1:2014. Więcej informacji znajduje się na stronie www.stanleytools.eu.

Konserwacja i pielęgnacja

NIE zezwalać na zamoczenie. Może dojść do uszkodzenia obwodów wewnętrznych. Narzędzie laserowe nie jest wodoodporne.

PL

NIE pozostawiać narzędzia laserowego w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym ani narażać go na wysoką temperaturę. Obudowa i niektóre części wewnętrzne są wykonane z polimerów, które mogą się odkształcić w wysokiej temperaturze.

NIE przechowywać lasera w niskiej temperaturze. Po ogrzaniu na częściach wewnętrznych może skroplić się woda. Wilgoć może spowodować zaparowanie okienek lasera i/lub spowodować korozję wewnętrznych płytek drukowanych.


UWAGA: Podczas pracy w miejscach zapyłonych na okienku lasera może zbierać się pył. Usunąć wszelką wilgoć i wszelki kurz miękką i suchą ściereczką.


NIE używać agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

UWAGA: Ten produkt jest przeznaczony do zasilania przez zatwierdzone źródło zasilania; znamionowe parametry wyjściowe - 5 V prądu stałego, 0,35 A.

Gwarancja

Przejdź do www.2helpU.com, aby uzyskać najnowsze informacje na temat gwarancji.

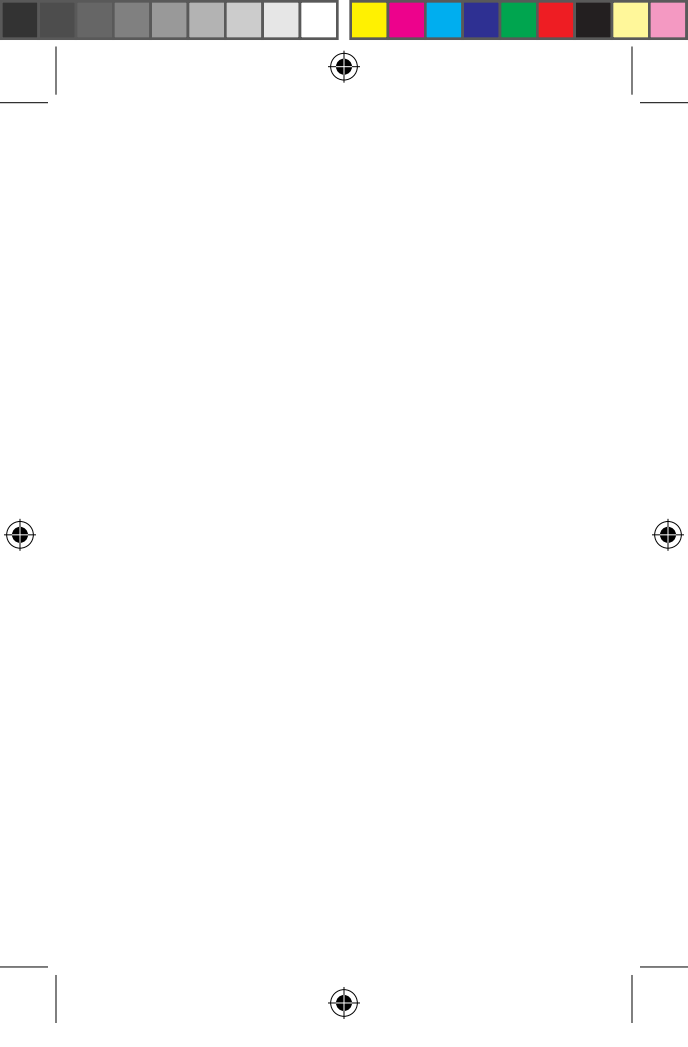

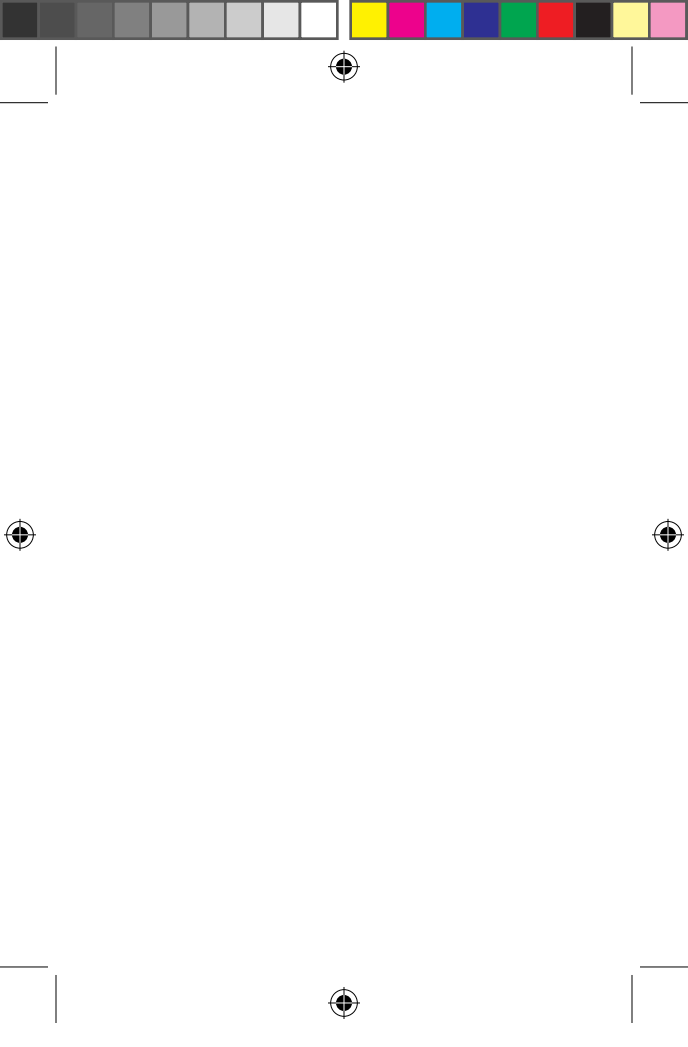



STANLEY

© 2018 Stanley Black & Decker
Egide Walschaertsstraat 14-16
2800 Mechelen, Belgium

N644241

December 2018

