



STANLEY®

Safety, Maintenance, and Warranty



RO

402121 - 74 RO

www.2helpU.com

Please read these instructions before operating the product.





STANLEY

Siguranță, întreținere și garanție

Cuprins

- Siguranța utilizatorului
- Siguranța bateriilor
- Declarație de conformitate
- Întreținere și îngrijire
- Garanție

Siguranța utilizatorului



AVERTISMENT:

Pentru a reduce riscul unei avarii, citiți toate instrucțiunile de siguranță și operare înainte de a folosi acest produs.



ATENȚIE:

În timp ce un instrument cu laser este în funcțiune, aveți grijă să nu vă expuneți ochii la fasciculul laser emis. Expunerea la un fascicul laser pentru o lungă perioadă de timp poate fi periculoasă pentru ochii dumneavoastră.



ATENȚIE:

Acest instrument emite raze laser. Razele laser emise sunt din clasa laser 2 cf. IEC 60825-1: 2014 și respectă 21 CFR 1040.10 și 1040.11 cu excepția abaterilor ce decurg din Notificarea Laser nr. 50, din data de 24 iunie 2007



ATENȚIE:

Radiații periculoase. Utilizarea altor controale sau reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele specificate în acest manual pot conduce la expunerea periculoasă la radiații.


Păstrați toate secțiunile acestui manual de instrucțiuni pentru consultarea pe viitor.



AVERTISMENT:

Următoarele etichete sunt amplasate pe instrumentul laser, pentru a informa cu privire la clasa laserului pentru confortul și siguranța dumneavoastră. Vă rugăm să consultați **Manualul produsului** pentru a specifica particularități ale modelului produs.





Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

NU îndepărtați nici o etichetă(e) de pe carcasă. Acest instrument trebuie utilizat doar pentru activități subliniate în **Manualul produsului**.

Întotdeauna asigurați-vă că orice persoană din jur este conștientă de pericolul reprezentat de privitul direct în raza laserului.

NU folosiți în combinație cu alte instrumente optice Nu modificați aparatul laser, faceți ajustări sau folosiți alte aplicații ca acelea descrise în **Manualul produsului**.

Nu vă uitați în raza lentilelor optice cu alte instrumente optice, ca de exemplu lupe, binocluri sau telescoape.

Nu priviți în fasciculul laser.

NU utilizați aparatul laser dacă este stricat sau rupt.

NU direcționați aparatul laser către alte persoane.

NU așezați instrumentul la nivelul ochiului când este posibil.

Întotdeauna lăsați aparatul laser **ÎNCHIS** atunci când nu îl folosiți. Lăsarea aparatului laser **PORNIT** mărește riscul de a privi în fasciculul laser.

RO

NU utilizați aparatul laser în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.

NU dezasamblați aparatul laser. Înăuntru nu există componente ce pot fi reparate de către utilizator. Dezasamblarea laserului va anula toate garanțiile produsului. Nu modificați în niciun fel produsul. Modificarea aparatului laser poate conduce la expunerea periculoasă la radiații laser.

NU folosiți acest produs în zone unde este prezent riscul de explozii.





STANLEY

Siguranță, întreținere și garanție

Siguranța bateriilor



AVERTISMENT:

Acumulatorii pot exploda sau pot prezenta scurgeri și pot cauza vătămări corporale sau incendii. Pentru a reduce acest risc:

NU stropiți sau nu scufundați în apă sau alte lichide.

NU depozitați sau nu utilizați unealta și acumulatorul în locații în care temperatura poate atinge sau depăși 105 °F (40.5 °C) (precum ateliere în aer liber sau construcții metalice pe timpul verii). Pentru cea mai bună durată de viață, depozitați într-un loc rece, uscat.

NU aruncați în foc chiar dacă este grav deteriorat sau complet uzat. Bateria poate exploda în foc. Se creează vapori și materiale toxice când acumulatorii litiu ion sunt arși.

• În cazul în care lichidul acumulatorului intră în contact cu pielea, spălați imediat zona cu apă și săpun delicat. În cazul în care lichidul acumulatorului intră în ochi, clătiți ochii deschiși timp de 15 minute sau până când trece iritația. În cazul în care este necesară asistență medicală, informați medicul că electrolitul bateriei este compus din carbonați organici lichizi și săruri de litiu.

• Conținutul celulelor deschise ale acumulatorului pot cauza iritație respiratorie. Aerisiți zona. În cazul în care simptomele persistă, consultați medicul.

• Pericol de arsuri. Lichidul acumulatorului poate fi inflamabil dacă este expus la scântei sau flăcări.

• Pericol de incendiu. Nu încercați niciodată să desfaceți acumulatorul din niciun fel de motiv. În cazul în care carcase este crăpată sau deteriorată în alt fel, nu încărcați. Nu-l striviți, scăpați sau deteriorați. Nu utilizați dacă a suferit o lovitură puternică, a fost scăpat pe jos, a fost călcat sau deteriorat în vreun fel (ex. înțepat cu un cui, lovit cu un ciocan, călcat în picioare). Dispozitivele deteriorate ar trebui să fie reciclate.

• **NU** încărcați produsul atunci când temperatura aerului este sub +40 °F (+4.5 °C), și peste +105 °F (+40.5 °C). Cea mai lungă durată de viață și cea mai bună performanță pot fi obținute dacă produsul este încărcat atunci când temperatura aerului este cuprinsă între 65 °F – 75 °F (18° și 24 °C).





- Nu utilizați niciodată un încărcător sau cablu care este deteriorat, deoarece poate prezenta un risc de incendiu, explozie, scurgere sau alte pericole.

Sfârșitul duratei de utilizare

NU aruncați acest produs împreună cu deșeurile menajere.

VĂ RUGĂM SĂ RECICLAȚI în conformitate cu prevederile locale pentru colectarea și eliminarea deșeurilor electrice și electronice.

Declarație de conformitate

Acest produs este în conformitate cu IEC 60825-1:2014. Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați www.stanleytools.eu.

Întreținere și îngrijire

NU permiteți să se ude. Poate rezulta defectarea circuitelor interne. Aparatul laser nu este rezistent la apă.

NU lăsați aparatul laser direct în soare sau expus la temperaturi mari. Carcasa și alte părți interne sunt din materiale polimerice și se pot deforma la temperaturi mari.

NU depozitați aparatul laser într-o zonă rece. Umiditatea se poate forma în părțile interioare când se încălzește. Această umiditate caldă poate înțețoșa geamurile laserului și/sau cauza coroziuni ale circuitelor interne.

NOTĂ: Când lucrați în locații prăfuite, anumite murdării se colectează pe sticla laserului. Îndepărtați orice urmă de umezeală sau praf folosind o cârpă moale și curată.


Nu folosiți agenți de curățare sau solvenți agresivi.


NOTĂ: Acest produs este realizat pentru a fi alimentat prin UL;c aracteristici nominale ale curentului 5 V cc, 0.35 A.

Garanție

Accesați www.2helpU.com pentru cele mai recente informații privind garanția.

RO

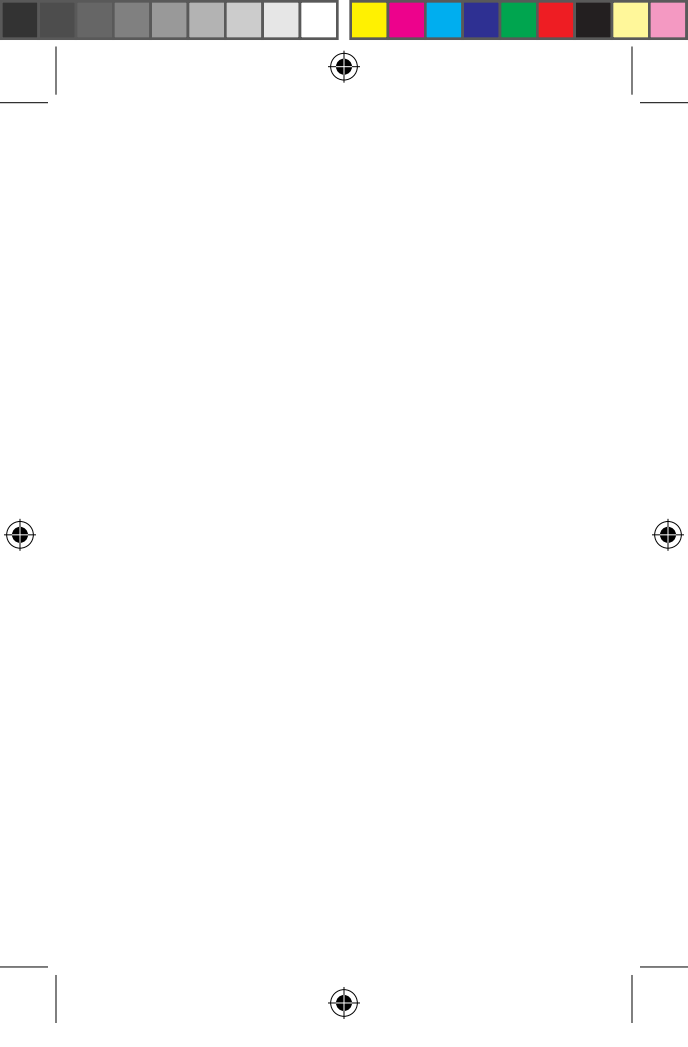

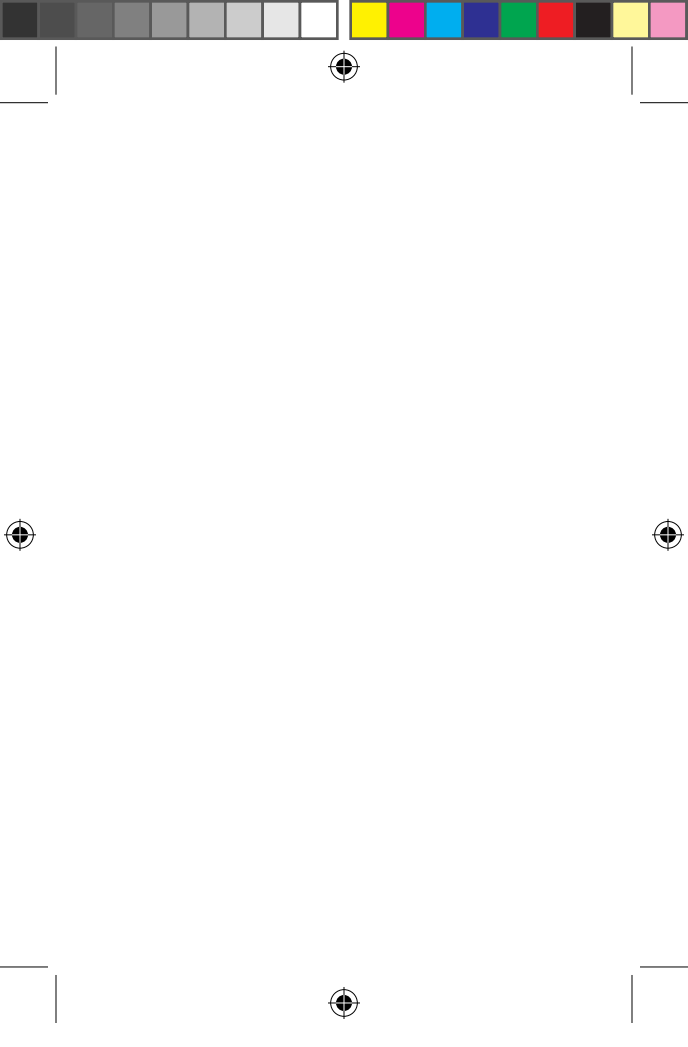



STANLEY

© 2018 Stanley Black & Decker
Egide Walschaertsstraat 14-16
2800 Mechelen, Belgium

N644241

December 2018

